



Hörapparat ”bakom örat”

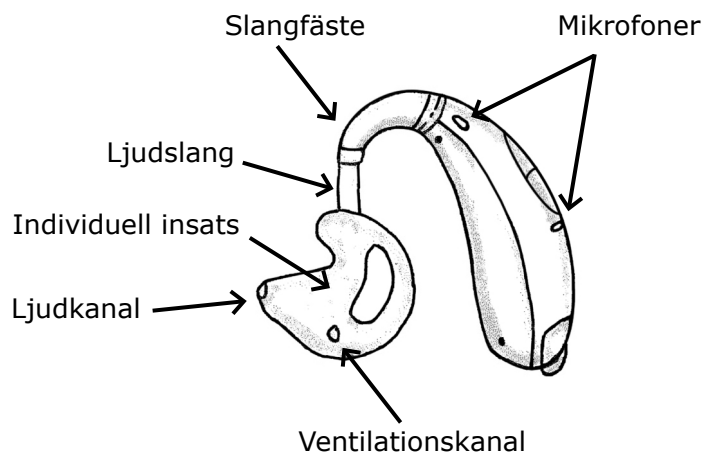

Informationen i bladet är generell och gäller för de flesta hörapparater. Hanteringen av dina hörapparater kan därmed skilja sig något mot vad som anges här.

Instruktioner för skötsel och felsökning finns i första hand i bruksanvisningen för ditt hjälpmedel. Har du tappat bort den du fick när hjälpmedlet provades ut, kan du kontakta din mottagning och få en ny. Många leverantörer har också bruksanvisningen tillgänglig på sina webbsidor.

Om du har två hörapparater är de märkta med färger så du kan skilja på dem.

 Vänster  Höger

Skötsel och dagligt underhåll av hörapparater

Rengöring

- Gör rent insatsen varje vecka.
- Tvätta den med ljummet vatten och tvål eller diskmedel. Använd rensnål eller borste för att göra rent inuti ljudkanalen och ventilationskanalen. Du kan också blötlägga insatsen i en liten skål med ljummet vatten och tvål eller diskmedel. Låt den därefter torka. Var noga med att sätta rätt insats på rätt hörapparat.

Ljudslang

- Byt ljudslang ungefär varannan månad. En gammal och hård ljudslang påverkar passform och kvaliteten på ljudet och kan ge upphov till skav i ytteröra

Batteri

- Om du har uppladdningsbara hörapparater laddar du dem varje dag. Förvara hörapparaterana i laddaren då du inte använder dem. Låt inte hörapparaterna ligga oladdade under en längre tid - detta kan skada eller förkorta livslängden på batteriet.
- Om du har en hörapparat med utbytbart batteri ska du byta batterier vid behov.

Har du tappat bort din hörapparat?

Kontakta oss i första hand genom att logga in på 1177.se och skicka ett meddelande.

Felsökning: Om dina hörapparater är tysta

Testa ifall stegen nedan löser problemet.

Batteri


Med uppladdningsbara batterier: Har du kontrollerat att lampan på hörapparaten lyser när du laddar? Är det ström till laddaren, fungerar laddsladden? Du kan också prova ladda hörapparaten som inte tar laddning där det brukar fungera ladda. Om hörapparaten inte lyser vid laddning kontakta din audionommottagning

Med utbytbara batterier: Har du bytt batteri? Sitter det åt rätt håll?


Ljudslang och rengöring

Ta av insatsen från slang. Rengör insats enligt instruktioner nedan. Se till att ljud- och ventilationskanal är fria från vax och smuts. Se till att insatsen är helt torr, om det ligger kvar vatten kan inte ljudet passera.

Byt ljudslang

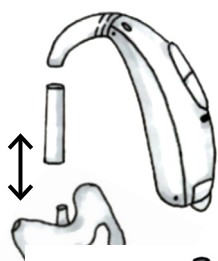

Ta bort ljudslang från slangfäste och insats.

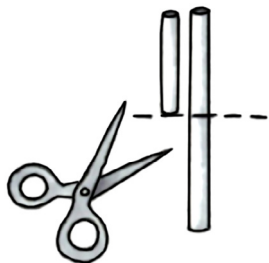


Använd den gamla slang som mall för rätt längd på ljudslang.

Verktyg för att göra rent ljud- och ventilationskanal.



Gör rent hörapparaten

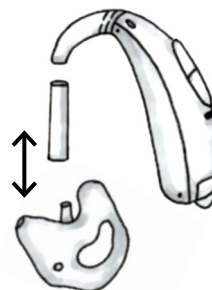

Börja med att ta bort insats från ljudslang.



Skölj eller lägg insatsen i blöt 15 minuter.



Dra en rensnål eller borste i ljud- och ventilationskanal.