



Anvisningar för de nya rengöringsservetterna

för etikettskrivaren MP COMPACT 4

1. Stäng av skrivaren!
2. Ta bort etikettrullen
3. Fäll upp skrivhuvudet* (release) med hjälp av reglaget på höger sida av skrivaren (print - release)

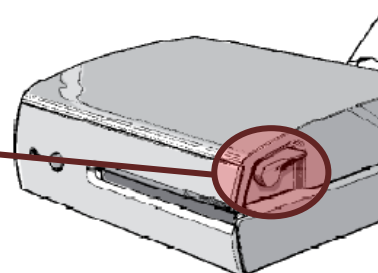

4. Fäll ner den ljusgråa frontluckan

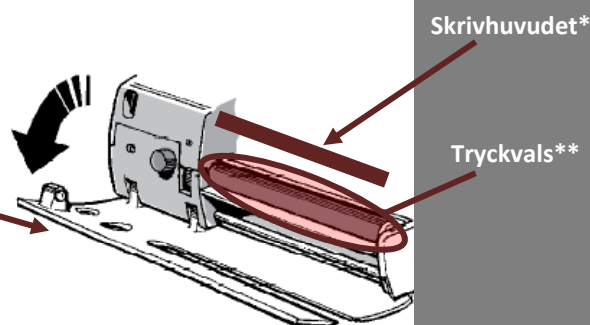

5. Nu uppstår det ett mellanrum mellan skrivhuvudet* och tryckvalsens** på ca 1-2 cm.
6. Använd servetten för att göra rent den ytan av skrivhuvudet* som trycks mot valsens** i "printläge". Gnugga försiktigt med servetten.
7. Det går även utmärkt att använda servetten för att göra rent tryckvalsens**

*, Skrivhuvudet är den del av skrivaren som oftast är i mest behov av rengöring. Skrivhuvudet finns placerad ovanför tryckvalsens. När reglage (print-release) ändras lyfts och sänks skrivhuvudet mot tryckvalsens.

**, Tryckvalsens är en svart gummivals som placeras till höger som den röda knappen, se bild ovan. Den har som funktion att dra fram etiketterna vilket gör att den också behöver rengöras med jämna mellanrum