

Avtryck och bettindex

Ortodontiasistentutbildningen



FOLKTANDVÅRDEN
VGR

Avtryck

Studiemodell

Retainer

Essix

JJ-plåt

Avtryck

Aktivator

JJ-plåt med frontal vall

JJ-plåt med lateral vall

TPB

LIB

Suturvidgare och mera

Avtryck

Studiemodeller: omslagsvecket, gommen, alla tänder

Retainer: i fronten lingualt, ingen luftblåsor

Essix: omslagsvecket, alla tänder undvik genomslag i fronten

JJ-Plåt: alla tänder, gommen viktigt

Avtryck

- Informera och instruera patienten
- Välj lämplig storlek på sked
- Prova skeden i munnen låt patienten känna efter
- Blanda materialet enligt leverantörens beskrivning
- Fyll skeden med materialet, ta mindre i molarpartiet i ök för att undvika att massan pressas bakåt i svalget.

Avtryck


- **Viktigt att patienten gapar hela tiden**
- **Patienter med kväljningsbesvär**
- **Placera den fyllda skeden längst bak först samt sakta trycker framåt, håll ut läppen**
- **I underkäken be patienten lyfta tungan upp mot gommen**

Bettindex

Bettindex

**IP – index, index i
sammanbitningsläge**

**Tas till S-mod eller arbets-
mod för att se ocklusionen**

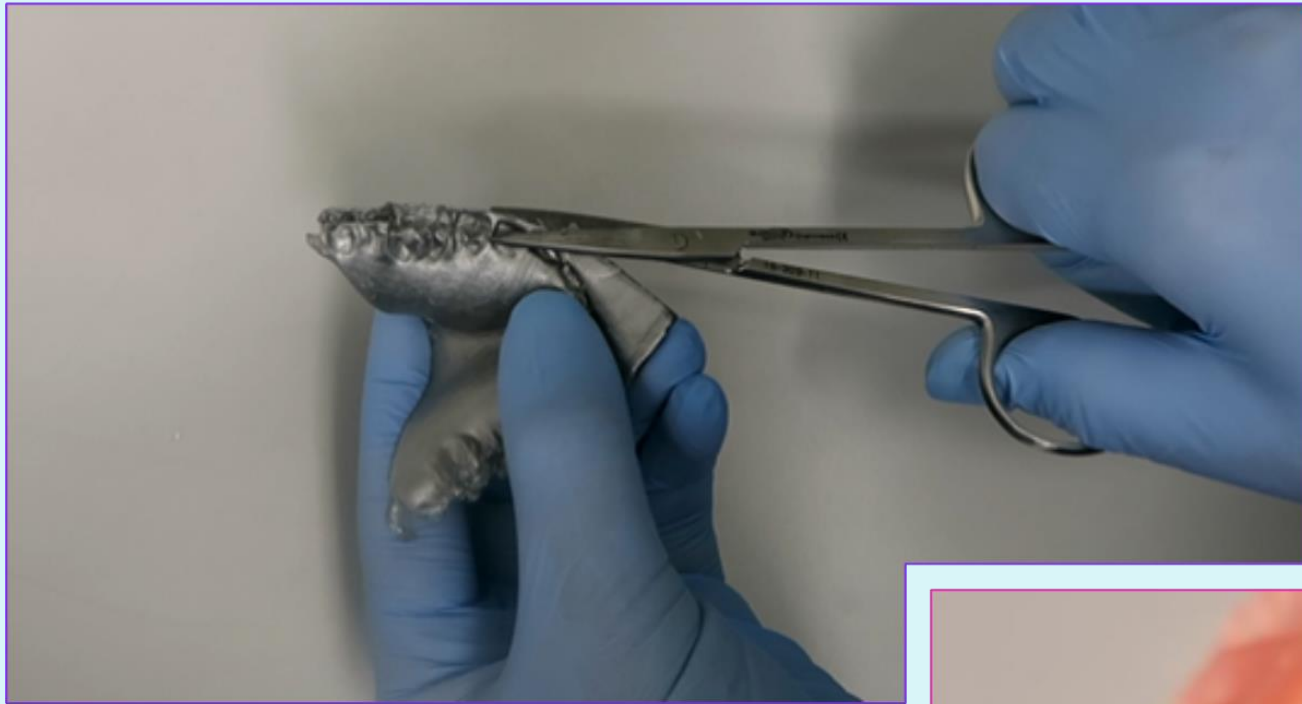

Bettindex



Bettindex

RP- index tas i retruderat
läge

Tas när patienten har en
tvångsföring, tex vid
tvångsförande kors bitt eller
anteriort tvångfört bitt

Bettindex

Aktivatorbitning- tas i framjumpat läge

Tas när en Aktivator skall framställas



FOLKTANDVÅRDEN
VGR