


## rPAP monterad på rullstol



Lås fast ställningen mot  
rullstolens handtag enligt  
bilden

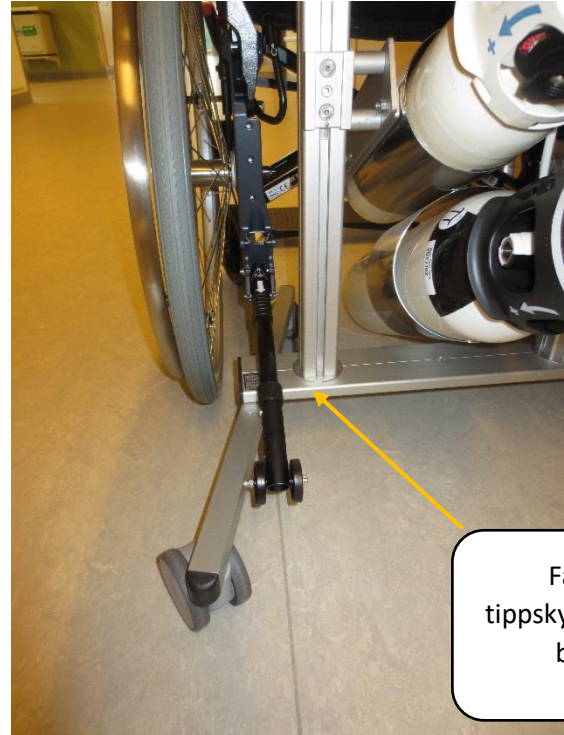

Fäll ner  
tippskyddet enligt  
bilden



Lyft bort befuktaren  
för att kunna fälla  
ner tippskyddet på  
höger sida



Båda  
tippskydden  
på plats



Fäst upp kablarna till  
befuktaren med hjälp av  
kardborreband så att de  
inte går emot hjulet på  
rullstolen.