


90-90 läge



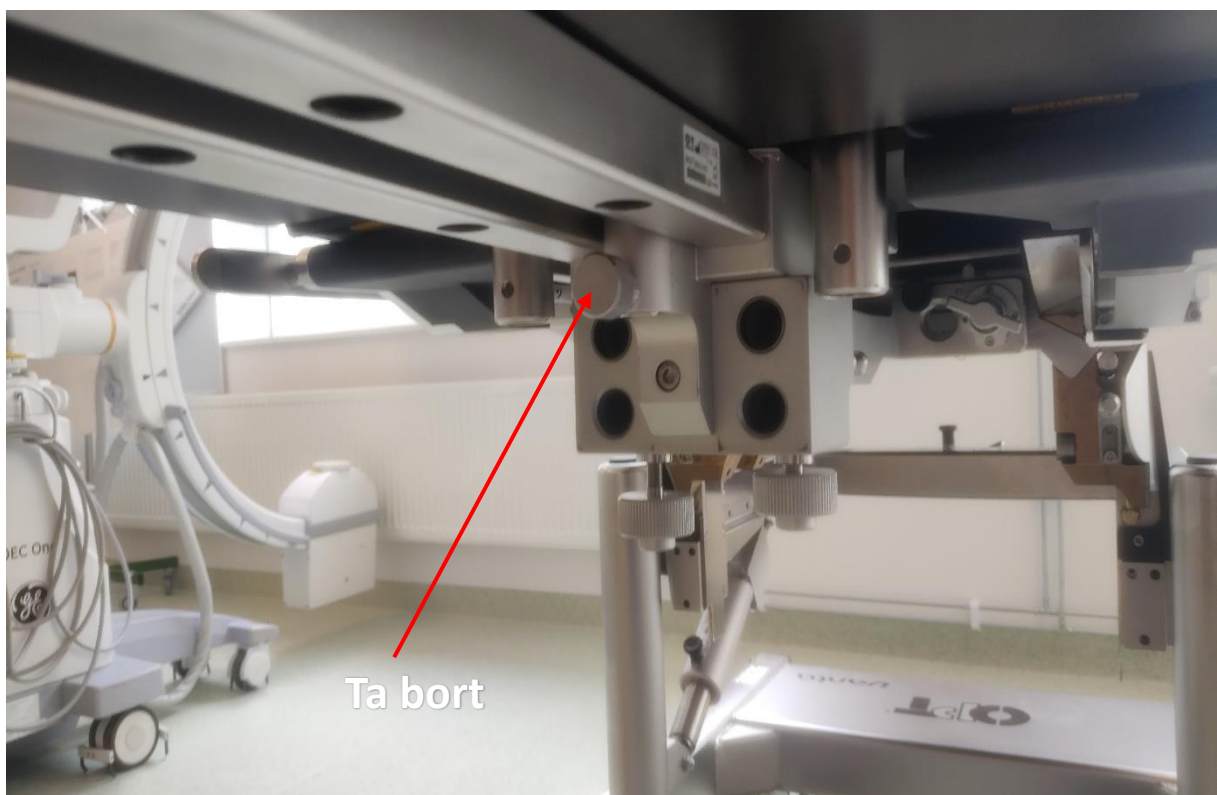

Ta bort triangelkudden





Ta fram 90-90 tillsatsen



Sätt tillsatsen i hålet där triangelkudden satt



Sätt tillbaka skruven



Montera benstödet på den "friska" sidan



Ta bort benplattan och lägg upp det friska benet.
Glöm inte geldynan, strumpan och remmen.



Sätt i benhållaren i 90-90 tillsatsen





Sätt i förlängningen i 90-90 tillsatsen



Sätt i sträckanordningen i förlängningen




Montera hållaren till hästskon i sträckanordningen





Ta-daaa!

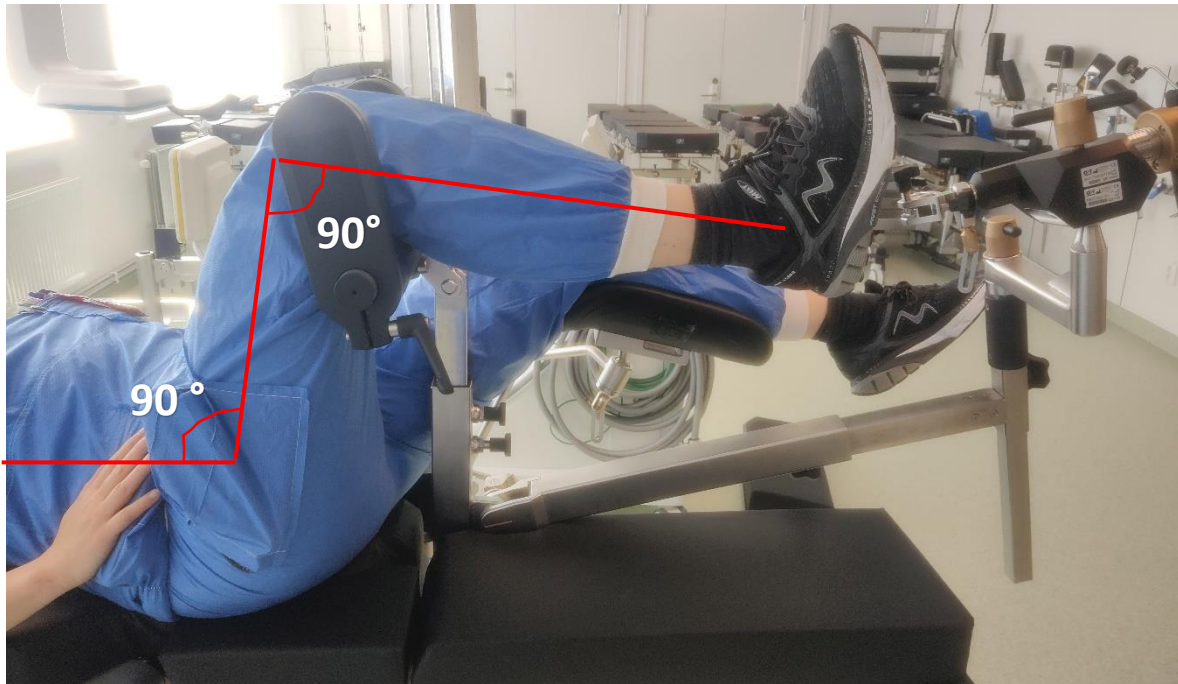

Lägg upp patientens ben. Se till att patienten ligger så långt ner som möjligt med rumpan. Doktorn sätter pinnen i hälen och monterar hästskon



Anpassa benstödet så att man får en bra bild med biplan-röntgen
- sänk ner och vinkla benstödet om det behövs.



