


Förberedelse av operationsbordet:



Knyt operationsmössa runt kuddarna.
Öppna upp stöden till fritt läge.

**Sakrumstödet mittlinje ska följa ryggraden och klykan mellan skinkorna.
Den långa delen på stödet ner mot klykan**

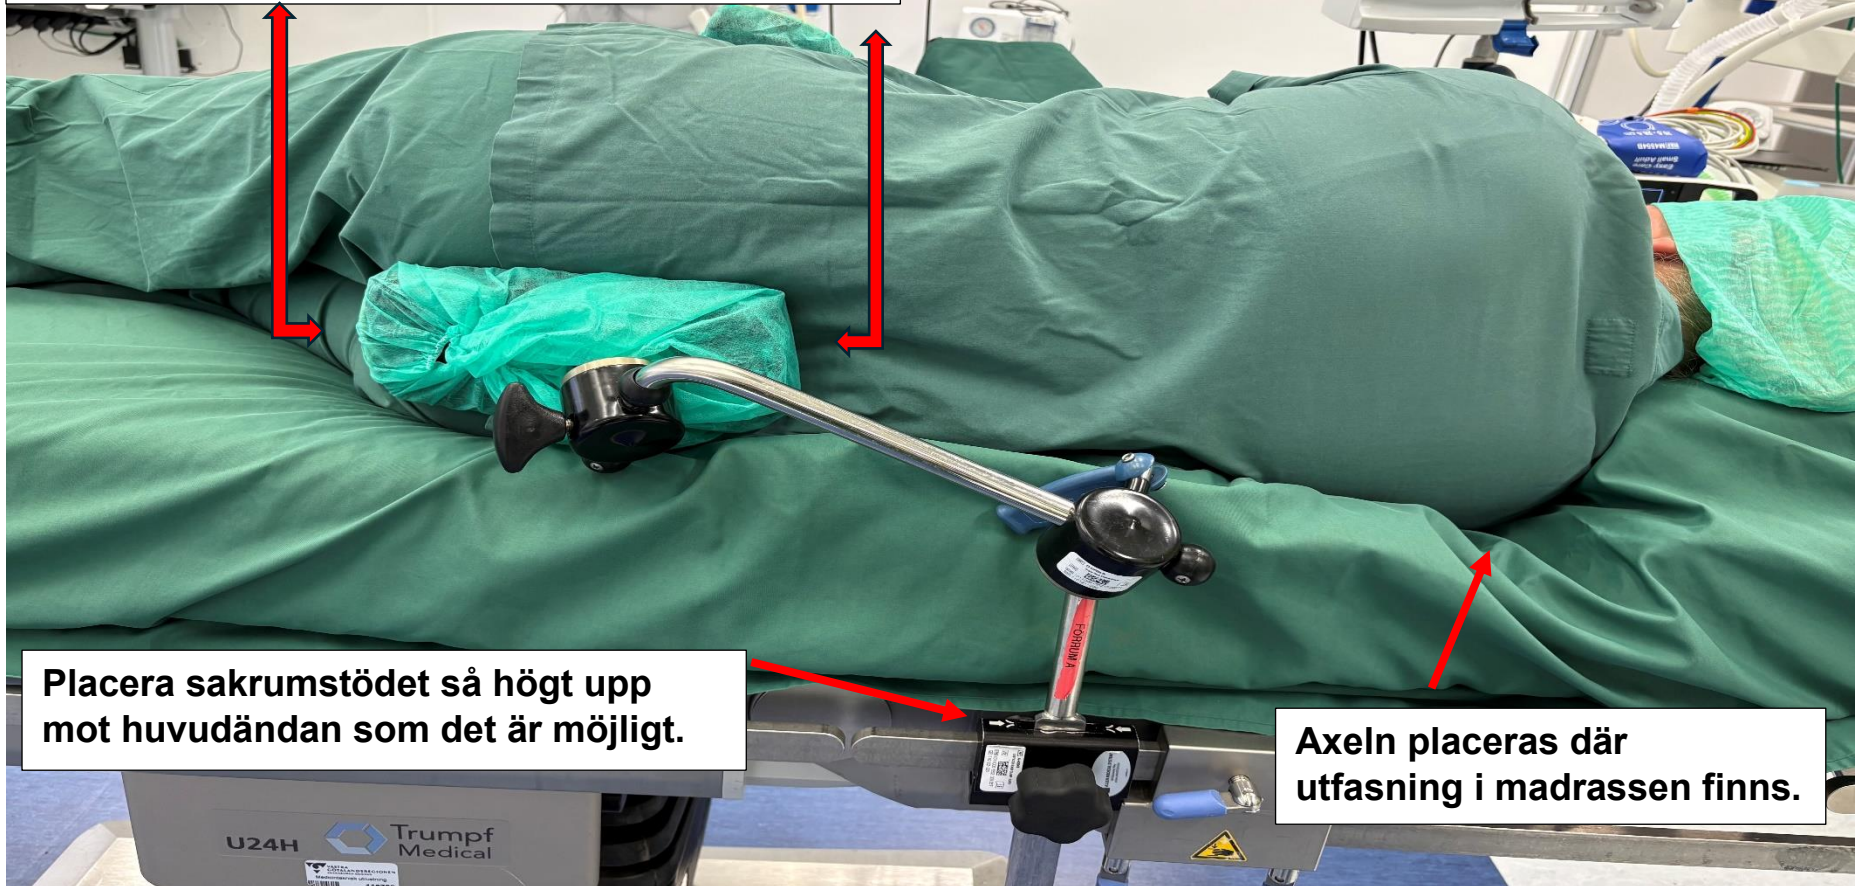


Placera sakrumstödet så högt upp mot huvudändan som det är möjligt.

Axeln placeras där utfasning i madrassen finns.

Detta är en grundinställning och kan behöva justeras efter patientens storlek och längd

Den långa delen på främre stödet placeras mot crista. Därefter justeras det bakre stödet igen så att patienten är ordentligt fastspänd.

Placera främre stödet så högt upp mot huvudändan som det är möjligt. Dock ej mellan skenorna/över motorn.

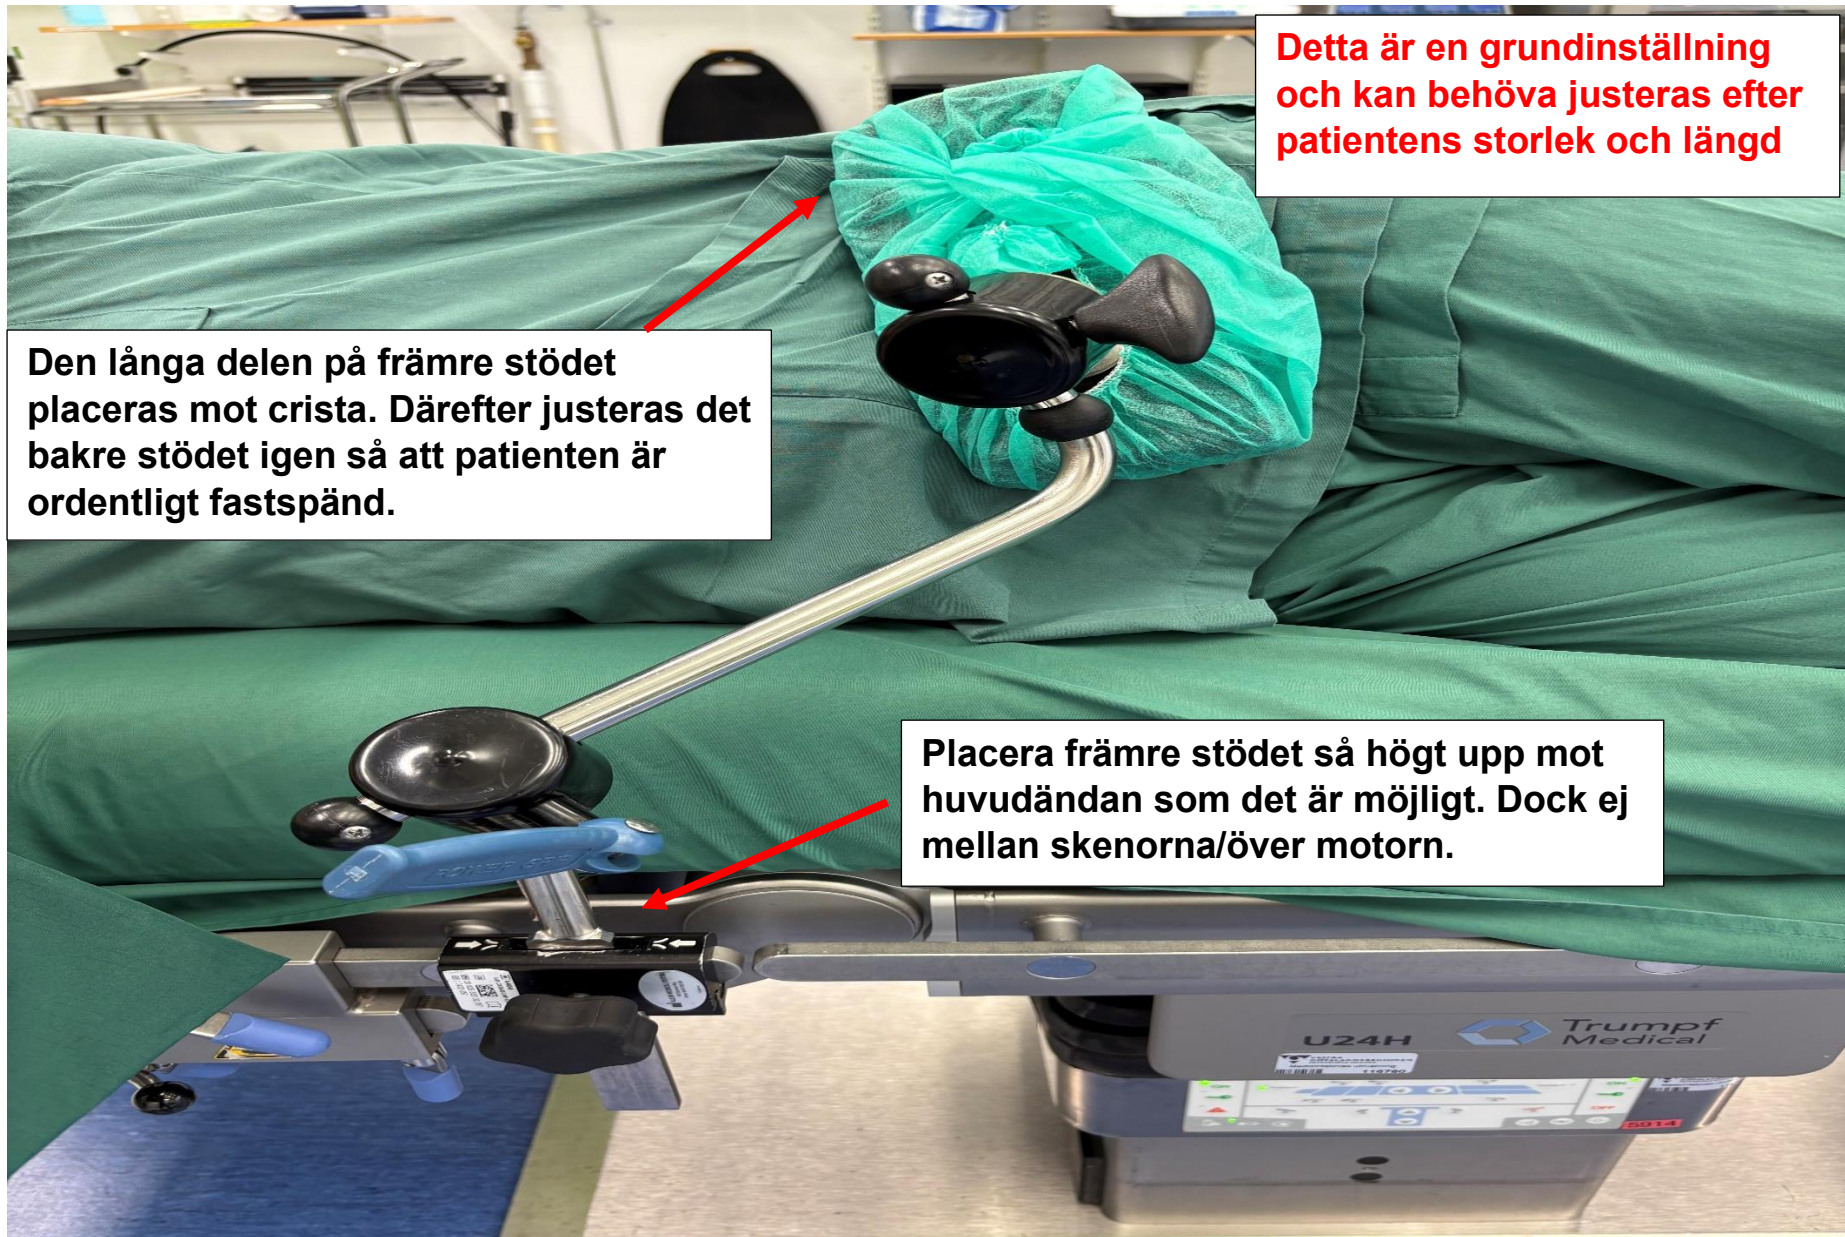



Patienten ska ligga rak på bordet med axelpartiet, höften och benet i en rak linje. Vid svårighet be operatören om hjälp med upplägget. Narkosbåge placeras så högt upp mot huvudet som det är möjligt



Kontrollera färgen på benet så att inte a. femoralis kläms åt ifrån det främre stödet

Se till att benet kan föras fram till 90 grader

**Detta är en grundinställning
och kan behöva justeras efter
patientens storlek och längd**

**VID REVISION: Placeras ett tunt täcke
mellan benen. Knä och häl ska vara
fria från täcke.
VID PRIMÄROP: Inget täcke mellan
benen.**

**Avlastande kudde
mellan armarna**



Benrem runt vaden



**Polstra med vectronhandduk
om huden ligger emot stödet**