



Detta är en bra grundinställning på extensionsdelen se 1 + 2. Denna inställning ger utrymmer för reposition.

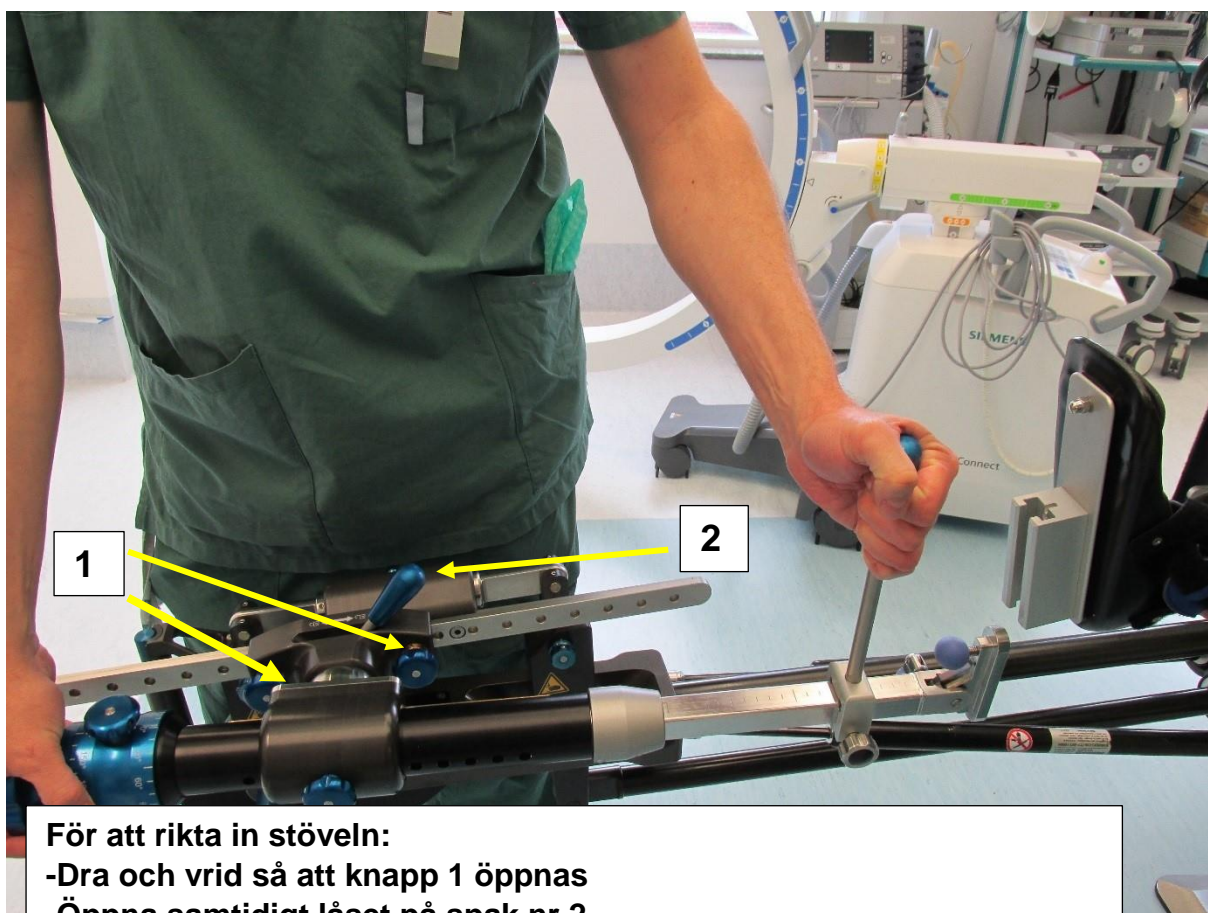


För att rikta in stöveln:


- Dra och vrid så att knapp 1 öppnas
 - Öppna samtidigt låset på spak nr 2
 - Håll därefter fast anordningen för att sedan rikta in den mot stöveln.
- OBS! Se till att knappar nr 1 går i lås efter inriktning, samt lås därefter spak nr 2.**

När patienten ligger på bordet ska "pinnen" placeras mellan patientens ben excentriskt vid den frakturerade sidan. Grön mot grönt, därefter vrid "pinnen" i 90 ° för att låsa.

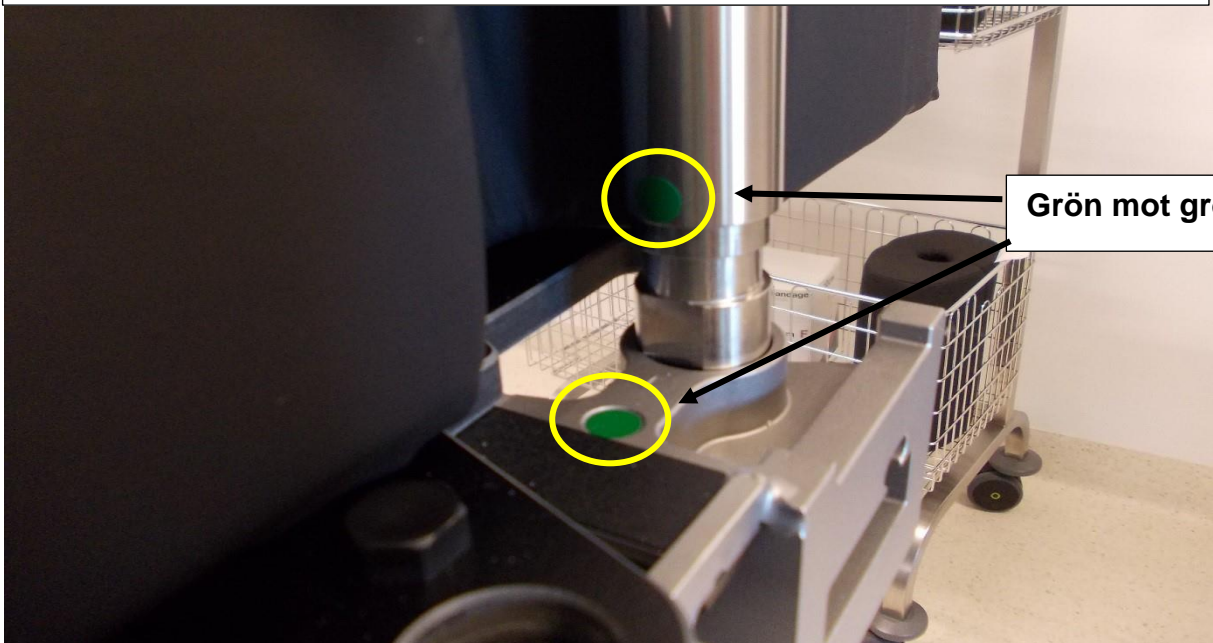

Klä in polstringskudden med underlägg och trä på "pinnen"

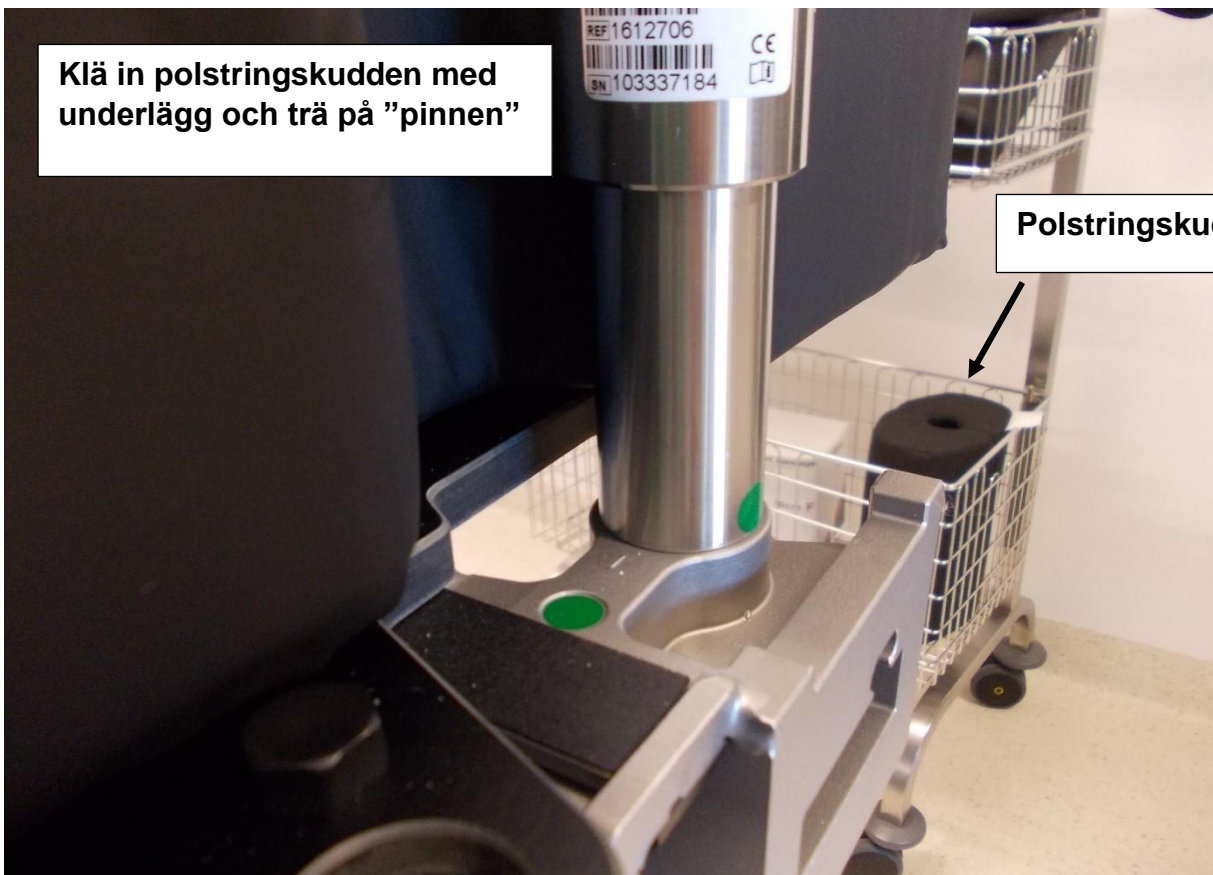

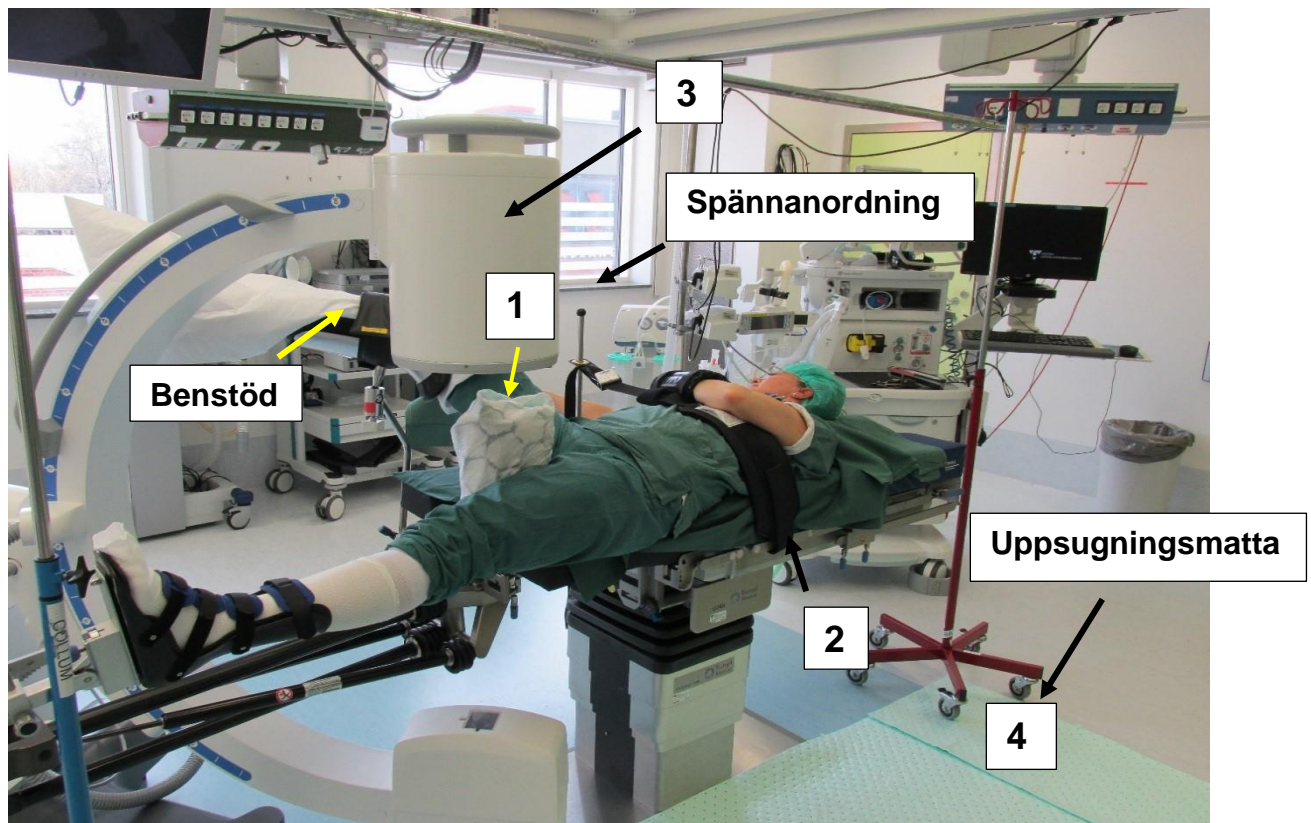


Patienten ska ligga mot stöd nr 1.

***Friska benet i benstöd**

***Armstödet fästes under skenan nr 2 och spännanordningen sätts på motsatt sida (se bild 8)**

***C-bågen placeras från motsatt sida nr 3**

***Uppsugningsmattan placeras ut över markeringen för laftataket vid huvudändan för att motverka spill från ledaren. Nr 4.**

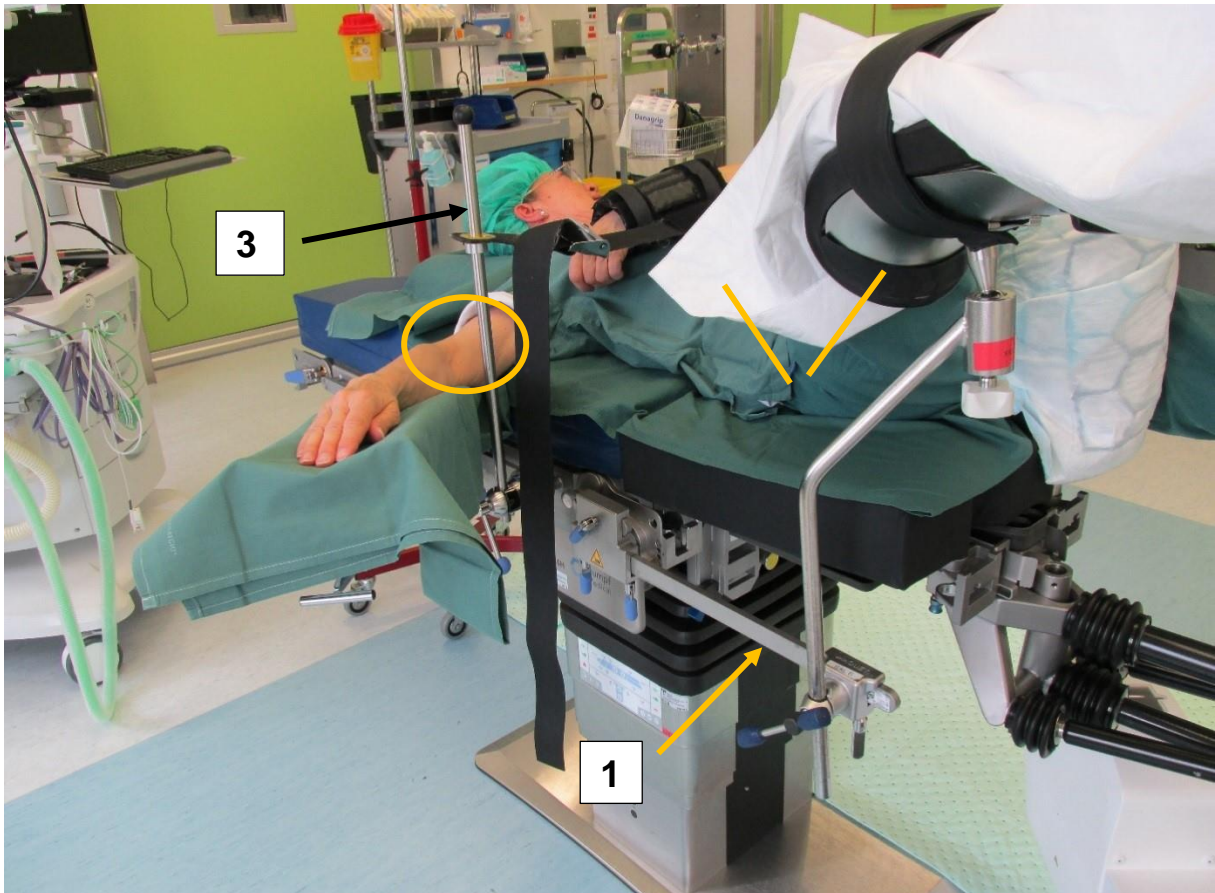

- Förlängningsskena till benstöd nr 1
 - Benstrumpa + geldyna till benstödet nr 2
 - Armbord längst upp därefter spännanordning till armstödet nr 3
- OBS! Se till att armen inte ligger mot metallen**



Bildexempel vid distal tvärskruv.
Se till att C-bågen placeras i 90° vinkel
mot femur



1 Vid diafysär fraktur kan ett extra stöd behövas.
Den fästes direkt på op.bordet nr 1.
INGEN förlängningsskena ska användas