


Senast reviderat: 2024-09-26

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Ann-Sofie Uppman Instruktör (annno41)

THORAXDRÄN BANDAGERING OCH FIXERING

- Klipp ett jack till mitten i en Duoderm/Hydrocoll tunn eller tjock 10x10 cm
- Fäst Duoderm på huden runt thoraxkatetern. Se bild (2) Förstärk med ytterligare Duoderm om det är läckage eller lägg ett Tegaderm Foam Adhesive över thoraxkatetern.
- Koppla på Oasis dränslang. Bolstra med Ligasano 15x15. (3) Dränslangen får inte knickas eller ligga direkt mot huden.
- Tejpa kopplingen mellan thoraxdränet och dränslangen med 2 st längsgående remsor tyghäfta (1) PÅ bilden är tejpens brun, vi har vit tejp.
- Fäst thoraxkatetern längs med patientens sida med Mefix på huden. (4)
- Om en extra förlängning kopplats mellan patientens thoraxkateter och dränage (Oasis ellet Thopaz) skall den tas bort innan patienten transporteras till postop. Förlängningen kan bilda ett vattenlås som medför att dränaget inte fungerar optimalt.

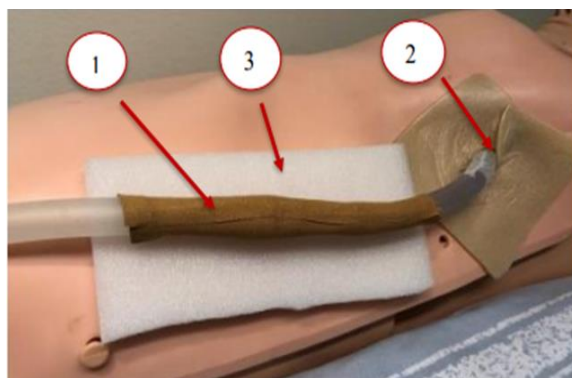

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se