

Senast reviderat: 2021-01-14

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Wass, Operationssjuksköterska (monwe8)

METODKORT Akut gynekologisk eller obstretisk patient på interventionsal Op 8


Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Galler, hakar:	Aortaballongvagn Aorta/EVAR-vagn: Kärlgaller Laparotomigaller Omnittract Enkel Röntgenset finns i kompaktförråd op 8 Ev Exaeresgaller
Op bord:	Lång kolfibertopp. Iordningställt för intervention. Gula stövelbenstöd skall finnas på salen
Extra instrument:	1 postpartumballong (hämtas från exaeresvagn, sal 84), skall finnas på sal. Ev Bookwalter-hake (önskas denna får gynekologen ta med denna) Omnittract Enkel, i första hand. Gynekologerna informerade om detta. Adson grund } Vid friläggning ljumske Adson djup } Detta ska finnas på sal! Cone } Vid Exaeres: Heamaturikateter nr 24 Waught pincet 25 cm Tempkat nr 14 5 Crile peanger 18 cm Metzenbaum sax 20 cm 2.0 Polysorb på GS21 Nålförare 23 cm Om Aorta/Evarvagn ej används plocka detta eller ta Evarkit
Övrigt:	Knivblad 20 och 15 2 st lamphandtag + 1 st kamerahandtag 2 st oplastade rockar L

	<p>2 st oplastade rockar XL 1 st C-bågeskydd (spara gummiband för upphängning av NaCl påse) 1 st Kärslug 1 diahållare 1 pkt Bruna bukdukar till OP 2 pkt Bruna bukdukar till RTG 1 pkt Svarta bukdukar till RTG 1 st C-bågeskydd till Pheno: Raucodrape 1 st Stor mössa till trolly Angiodynset (RSUPP1) Hybridklädset (1275-01) Aortapack finns ovanpå vagn Gynekologiskt U-ljud</p> <p>Ev Blå Vesselloop Ev Suturboots Ev Heparin-kit Ev Monopolär diatermi</p>
Läkemedel & vätskor:	Vid öppen kirurgi: Heparinkoksalt enligt PM
Suturer:	Ev Ti-cron 4/0 ligatur Ev Ti-cron 0 ligatur Ev Kärsluturer
Speciella önskemål:	<ol style="list-style-type: none">1. Klä röntgens bord med rtg`s Angiodynset.2. Klä instrumentbord med Hybridset/Aortapack3. Klä alltid ultraljudet
Uppläggning:	<p>Viktigt ta reda på turordning!</p> <p>Skenfäste med skenor kvar på kolfibertopp vid öppen kirurgi. Skenfäste med skenor kan vara kvar på kolfibertopp om bara aortaballong skall läggas in.</p> <p>Skenfäste med skenor måste tas bort vid rotation. Vid rotation måste båda armarna ligga efter sidorna. Vid behov att lägga patienten i benstöd gör följande:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ta bort förlängningsbricka.2. Ta bort narkosbåge och ställning med Astopad (värmeaggregat).

3. "Korta skenor" flyttas längst ner på bordet och skruvas fast. Se bild nedan!
4. Fäst gula benstöd i dessa skenor. Se bilder nedan!
5. Flytta ner patienten på bordet.
6. Armarna i vita armstöd eller bädda in i drag.
7. Efter vaginalt ingrepp flytta upp patienten och återställ bordet med narkosbåge, Astopad och förlängningsbricka.

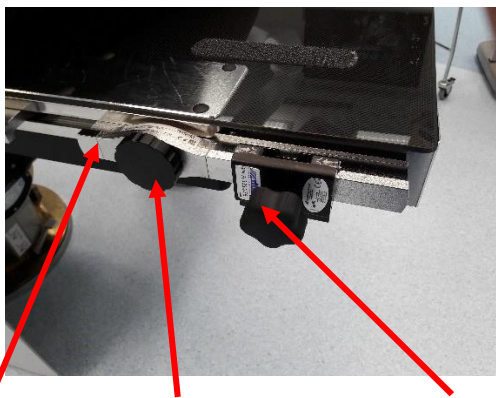

Korta skenor

Skruva fast

Fäste för stövlar



Benstöd på plats



Ryggläge:	Tvätta hela buken + båda ljumskarna. Vänster arm bäddas in med draglakan och polstring. Höger arm ut på kolfiberarmbord.
Op drapering:	Vaginal undersökning/åtgärd 75:a under stjärt 75:a litet bord Öppen operation/intervention <ol style="list-style-type: none">1. Klä med Hybridset/ Aortapack. Placera så att plastfilmen täcker ljumskarna.2. Klä rtg-skärm med sterilpåse från angiodynset och trolley med en mössa.3. Klä Pheno med special C-bågeskydd (Raucodrape)4. Klä U-ljud