Senast reviderat: 2021-01-14
Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8
Innehållsansvarig: Monica Wass, Operationssjuksköterska (monwe8)

METODKORT Akut gynekologisk eller obstretisk patient på interventionssal Op 8

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Galler, hakar:	Aortaballongvagn Aorta/EVAR-vagn: Kärlgaller Laparotomigaller Omnitract Enkel Röntgenset finns i kompaktförråd op 8 Ev Exaeresgaller
Op bord:	Lång kolfibertopp. Iordningställt för intervention. Gula stövelbenstöd skall finnas på salen
Extra instrument:	1 postpartumballong (hämtas från exaeresvagn, sal 84), skall finnas på sal. Ev Bookwalter-hake (önskas denna får gynekologen ta med denna) Omnitract Enkel, i första hand. Gynekologerna informerade om detta. Adson grund Adson djup Cone } Vid friläggning ljumske Detta ska finnas på sal! **Vid Exaeres:** Heamaturikateter nr 24 Tempkat nr 14 Metzenbaum sax 20 cm Nålförare 23 cm Waught pincet 25 cm 5 Crile peanger 18 cm 2.0 Polysorb på GS21 **Om Aorta/Evarvagn ej används plocka detta eller ta Evarkit**
Övrigt:	Knivblad 20 och 15 2 st lamphandtag + 1 st kamerahandtag 2 st oplastade rockar L

Postadress:
Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 81 11

Webbplats:
sahlgrenska.se


	2 st oplastade rockar XL 1 st C-bågeskydd (spara gummiband för upphängning av NaCl påse) 1 st Kärlsug 1 diahållare 1 pkt Bruna bukdukar till OP 2 pkt Bruna bukdukar till RTG 1 pkt Svarta bukdukar till RTG 1 st C-bågeskydd till Pheno: Raucodrape 1 st Stor mössa till trolly Angiodynset (RSUPP1 Hybridklädset (1275-01) Aortapack finns ovanpå vagn Gynekologiskt U-ljud **Ev** Blå Vesselloop Ev Suturboots Ev Heparin-kit Ev Monopolär diatermi
Läkemdel & vätskor:	Vid öppen kirurgi: Heparinkoksalt enligt PM
Suturer:	Ev Ti-cron 4/0 ligatur Ev Ti-cron 0 ligatur Ev Kärlsuturer
Speciella önskemål:	1. Klä röntgens bord med rtg`s Angiodynset. 2. Klä instrumentbord med Hybridset/Aortapack 3. Klä alltid ultraljudet
Uppläggning:	**Viktigt ta reda på turordning!** Skenfäste med skenor kvar på kolfibertopp vid öppen kirurgi. Skenfäste med skenor kan vara kvar på kolfibertopp om bara aortaballong skall läggas in. Skenfäste med skenor måste tas bort vid rotation. Vid rotation måste båda armarna ligga efter sidorna. Vid behov att lägga patienten i benstöd gör följande: 1. Ta bort förlängningsbricka. 2. Ta bort narkosbåge och ställning med Astopad (värmeaggregat).

Postadress:
Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 81 11

Webbplats:
sahlgrenska.se

	3. ”Korta skenor” flyttas längst ner på bordet och skruvas fast. Se bild nedan! 4. Fäst gula benstöd i dessa skenor. Se bilder nedan! 5. Flytta ner patienten på bordet. 6. Armarna i vita armstöd eller bädda in i drag. 7. Efter vaginalt ingrepp flytta upp patienten och återställ bordet med narkosbåge, Astopad och förlängningsbricka.

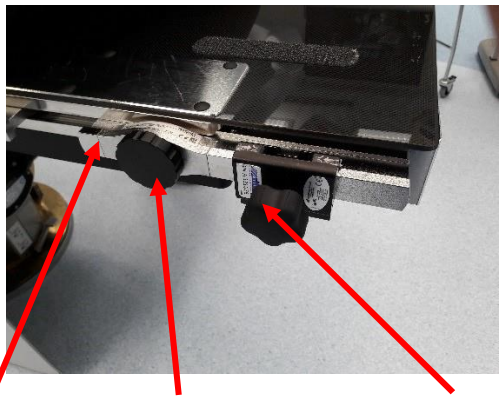

Korta skenor

Skruva fast



Fäste för stövlar



Benstöd på plats

Postadress:
Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 81 11

Webbplats:
sahlgrenska.se

Ryggläge:	Tvätta hela buken + båda ljumskarna. Vänster arm bäddas in med draglakan och polstring. Höger arm ut på kolfiberarmbord.
Op drapering:	**Vaginal undersökning/åtgärd** 75:a under stjärt 75:a litet bord **Öppen operation/intervention** 1. Klä med Hybridset/ Aortapack. Placera så att plastfilmen täcker ljumskarna. 2. Klä rtg-skärm med sterilpåse från angiodynset och trolley med en mössa. 3. Klä Pheno med special C-bågeskydd (Raucodrape) 4. Klä U-ljud

Postadress:
Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 81 11

Webbplats:
sahlgrenska.se