

Senast reviderat: 2024-06-15

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs, op.ssk (annja28)

Metodkort Thoracoplastik

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	GAD00
Galler, hakar:	Matrix Rib Instrument Lap.tomi. galler Ev Thorax-galler (hämta i sterilförrådet och ställ i skåpet!) Colibri borr 2 + batteri (8:1)
Op bord:	Vanligt bord ofta med kulmadrass!
Extra instrument:	Tång Cremaliere (ev) Adsonhake djup Alexishake xs eller s ZipFix + instrument (finns att låna på Op2 thorax) anv sällan! Vid pseudartros tag med Sågtillsats (fack 75) till Colibrin och det minsta sågbladet 8:3 gång G 1:5.

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se


Övrigt:	<p>Bellovac 14ch</p> <p>Thorax dränage 28 eller 32. Pat kommer oftast med sugkällan Thopaz. Vi har inga "delar" till den utan ring vårdavd så får de skicka ny canister och slang om det behövs.</p> <p>Ev Surgicel SNOW finns i matrixlådan</p> <p>Tag med vagn med sterila implantat (plattor och xtra skruvar, percutant instrumentarie). Står i 8:2</p> <p>Tag med låda med OSTERILA implantat att fylla på innan gallret skickas ner till sterilcentralen! Står på Op8 Sektion D</p>
Suturer:	<p>Polysorb på nål 2-0 och 3-0</p> <p>Dränage sutur Ev PDS 1-0 CCS Cordellsutur finns i matrixlådan Intracutan sutur till huden</p>
Uppläggnig:	<p>Sidoläge med kulmadrass +(ev sidostöd). Arm på gynstöd eller kuddar. Operatören med och lägger upp patienten! Vänd <i>inte</i> innan operatören är på plats</p>
Op drapering:	<p>Bukset + ev slitslakan.</p>
Förband:	<p>Opsite. Förband enl PM till thoraxdränagen.</p>

Matrix	<p>Matrixgallret skall fyllas på med de implantat som är använda!!</p> <p>Ev xtra -skruvar som är upptagna skickas med ner till sterilcentralen. Sätt fast dem på Tdoc lappen</p> <p>Implantatlappen läggs inne hos Nikita på Op8. Skriv gärna på lappen om några skruvar saknas och inte går att fylla på tillräckligt!</p>
OBS	<p>Nu finns det två typer av skruvar:</p> <p>De som finns i gallret</p> <p>De som finns i vagnen (fabrikssterila) självborrande</p> <p>Till de självborrande skruvarna behöver du galler</p> <p>Matrix pro drive galler A+B (Öppnas bara om operatören önskar självborrande skruvar!)</p>

Speciella önskemål:

Thoraxdrän bandagering och fixering:

- Klipp ett jack till mitten i en Duoderm/Hydrocoll tunn eller tjock 10x10 cm
 - Fäst Duoderm på huden runt thoraxkatetern. Se bild (2)
- Förstärk med ytterligare Duoderm om det är läckage eller lägg ett Tegaderm Foam Adhesive över thoraxkatetern.
- Koppla på Oasis dränslang. Bolstra med Ligasano 15x15. (3)
- Dränslangen får inte knickas eller ligga direkt mot huden.
- Tejpa kopplingen mellan thoraxdränet och dränslangen med 2 st längsgående remsor tyghäfta (1) På bilden är tejpens brun, vi har vit.
- Fäst thoraxkatetern längs med patientens sida med Mefix på huden. (4)
- Om en extra förlängning kopplats mellan patientens thoraxkateter och dränage (Oasis eller Thopaz) skall den tas bort innan patienten transporteras till postop. Förlängningen kan bilda ett vattenlås som medför att dränaget inte fungerar optimalt.

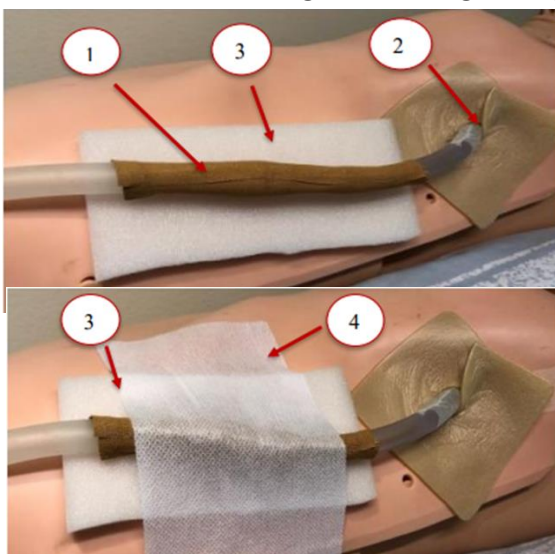

Förband:	
Övrigt:	• Använd alltid sterilt vatten till vattenlås och manometer.