



Provtagningsmaterial

Provtagningspinne till LumiraDx SARS-CoV-2 antigen analys
Transportrör med grön kork/ urinodlingsrör med gul kork


Provtagningslokal

Nässlemhinnan.

TA PÅ DIG SKYDDSUTRSUTNING ENLIGT GÄLLANDE RUTIN!

1. Fyll i beställningsblankett gul A5, skriv *COVID-19 ANTIGENTEST* i anamnesrutan.
2. Märk ett tomt rör med patientens namn och personnummer. Ange även *COVID-19 ANTIGENTEST*. Ta fram en provtagningspinne som är avsedd för analysen.
3. Kontrollera patientidentiteten.
4. För in pinnen i näsan ca 2 – 2,5 cm och vrid runt topsen mot nässlemhinnan i varje näsborre, se nedan. Om patienten har slemnuva ber man dem snyta sig först, sedan tar man provet.

Provtagning med en nässwab:

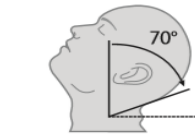

- Luta tillbaka patientens huvud 70°



- Ett swab-prov måste tas från båda näsborrarna, detta tas med samma swab. Roterä provpinnen försiktigt, sätt inte in den längre än 2,5 cm i den första näsborren tills du stöter på motstånd vid näsmusslorna. (Näsmusslorna är de små strukturerna inuti näsan).



- Roterä provpinnen flera gånger mot näsväggen. Ta bort och upprepa det här förfarandet genom att använda samma provpinne i den andra näsborren

5. Placera pinnen i det tomma röret och bryt av den. Lämna till Laboratoriemedicin.