

HYBIOP5 Metod – Ventrikeldränage VentrEX

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Borrbricka
Midas Rex MR8
Trepanationsset
1 Omlottrock High perf 50-80 kg
2 Omlottrock High perf 80-110 kg

Sterilförrådet:

VentrEX dränage + V-dräns påse
Ventrikelkateter Silverline 8F/10F
Perforator
Handdukar
Lamphandtag

Operationssal:

Benvax
Ringer-Acetat
Klorhexidinsprit 5mg/ml

Extra instrument:

Glassug

Medicinteknisk utr.


Borr ICP


	Sug CoaComp bipolär diatermi VentrEX Support system, hållare till mätkammare och mätskala
Salsplaseriing:	Hjärnläge
Positionering:	Ryggläge med vakuumkudde eller i säng med vakuumkudde
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Addrenalin 5 mg/ml
Sterildrapering:	Trepanationsset
Huddesinfektion:	Descutansvamp 4% Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Rakt snitt höger fronalt ca 5 cm + litet hudsnitt för tunnulering
Suturer:	Vicryl 3/0 X1 Monosof 3/0 c-14
Förband:	Huvudförband enligt rutin
Övrigt:	Operatören ordinerar tryckmätning och/eller dränering. Dokumentera i Melior dränage, under Fria aktiviteter – infater/utfarter
Påse med tillbehör:	Spruta luer-lock Gul propp injec-lock Vit sprutpropp 2 st Surgilon 1/0 ICP-märkt etikett

Prima set


Support system, hållare och mätkammare med laser till tryckdomen.

Spola igenom (Prima set) med Ringer spolvätska. Var god se bildbeskrivning "Prima set, VentrEX dränage"

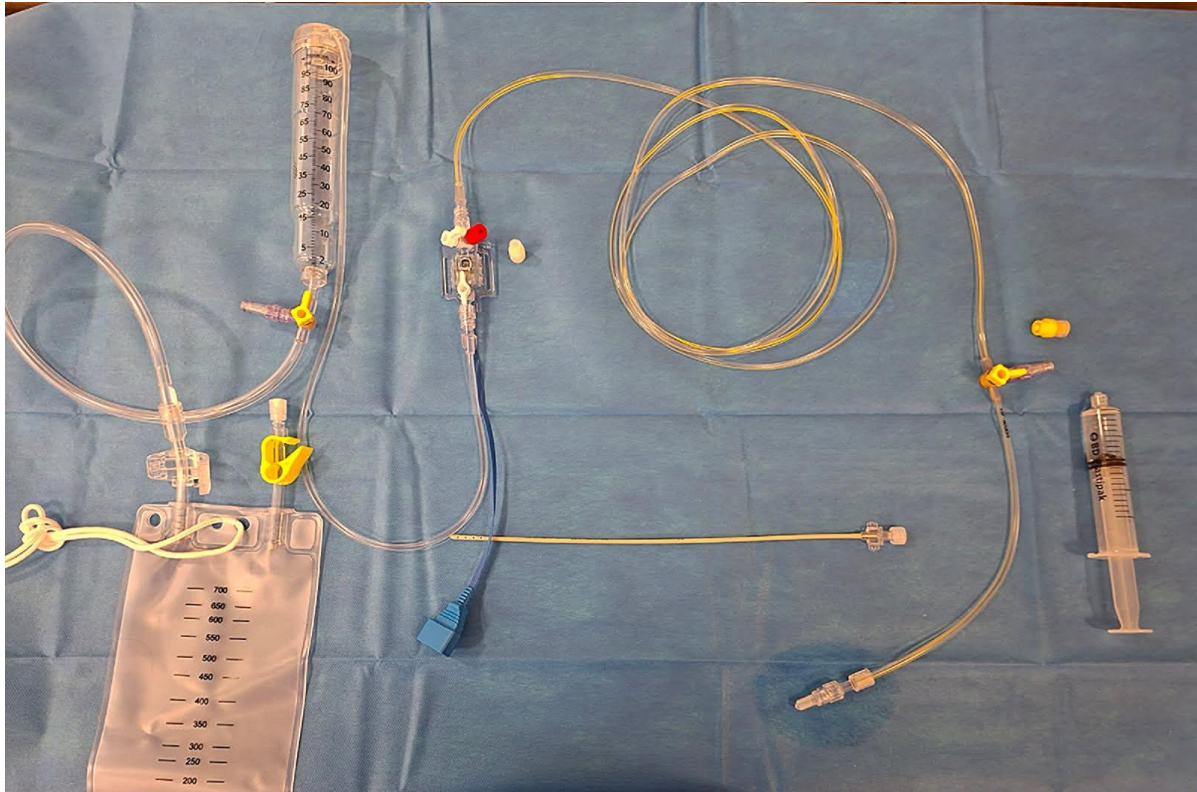


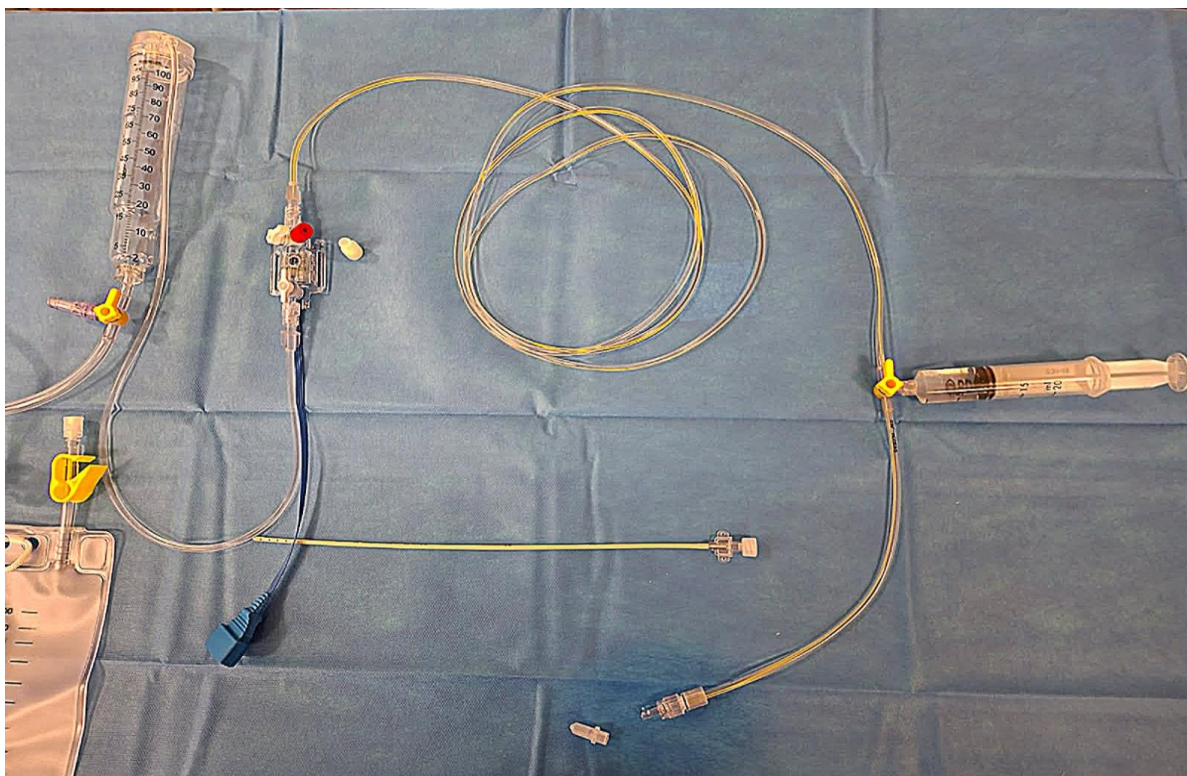


1. Fixera Luer Lock sprutan närmast patient (kateteranslutning). Vrid 3-vägskran "off" från patient. Fyll slang med Ringer spolvätska mot patient.

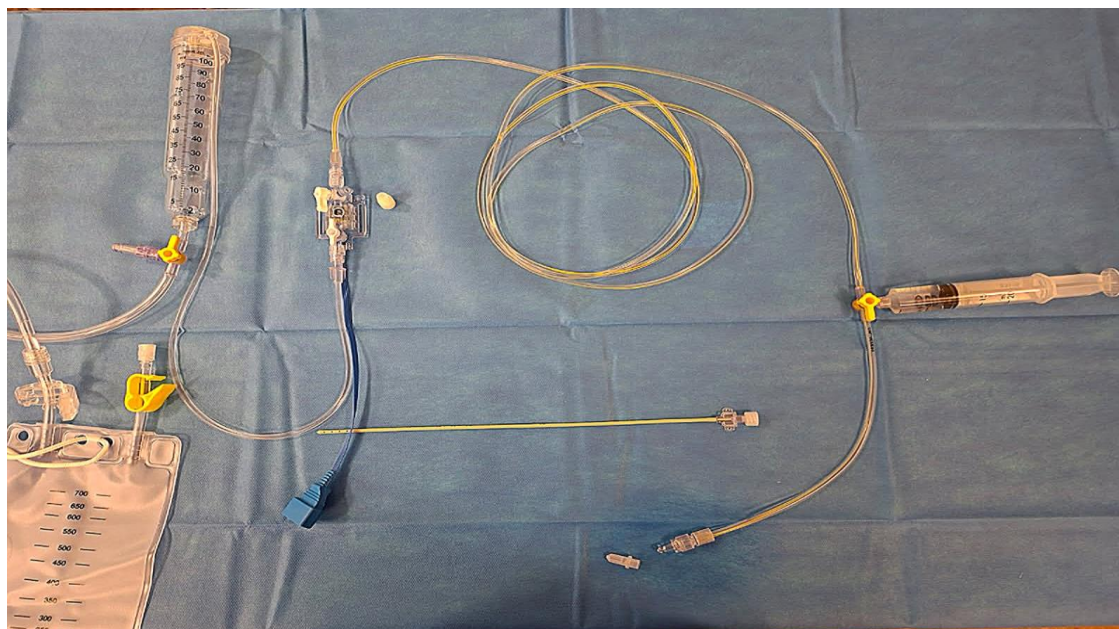

2. Vänd 3-vägskran "off" mot patient och vänd 3-vägskran på tryckgivare "off" mot mätkammare. Fyll med Ringer spolvätska till tryckgivarens sidoport.

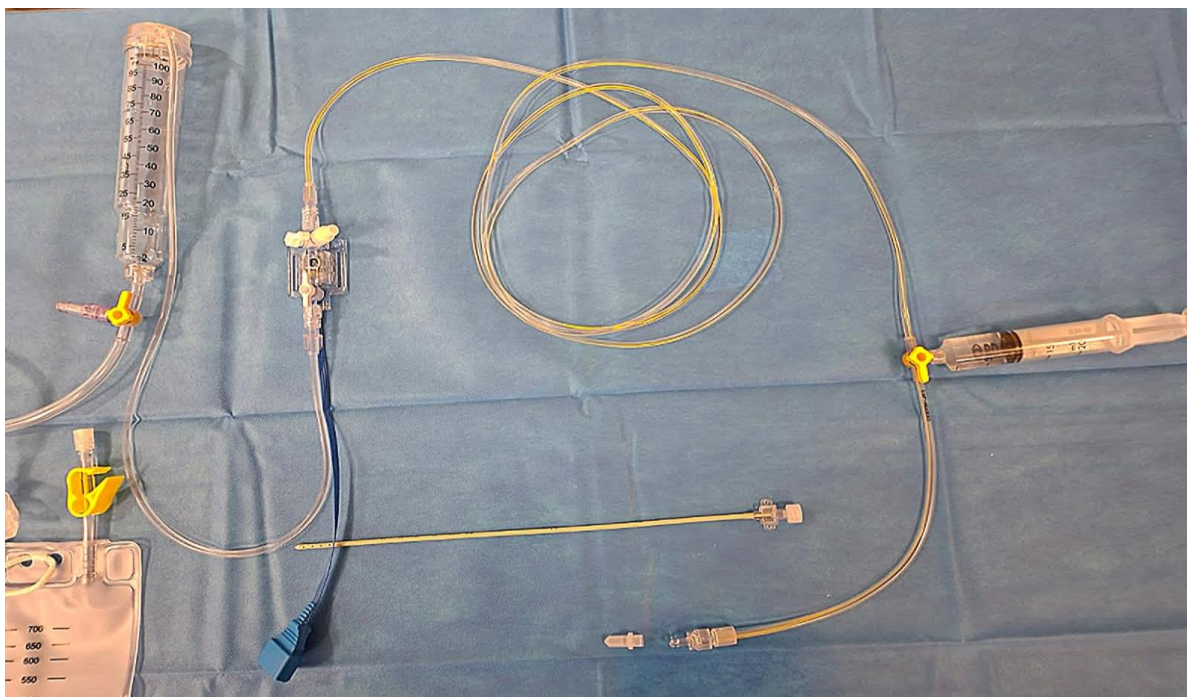

3. Vänd tryckgivarens 3-vägskran "off" mot sidoport. Byt ut ventilerad skyddspropp på tryckgivarens 3-vägskran mot en sluten vit sprutpropp. Fyll hela vägen upp mot kammaren tills man kan se att vätskan droppar in i mätkammaren.

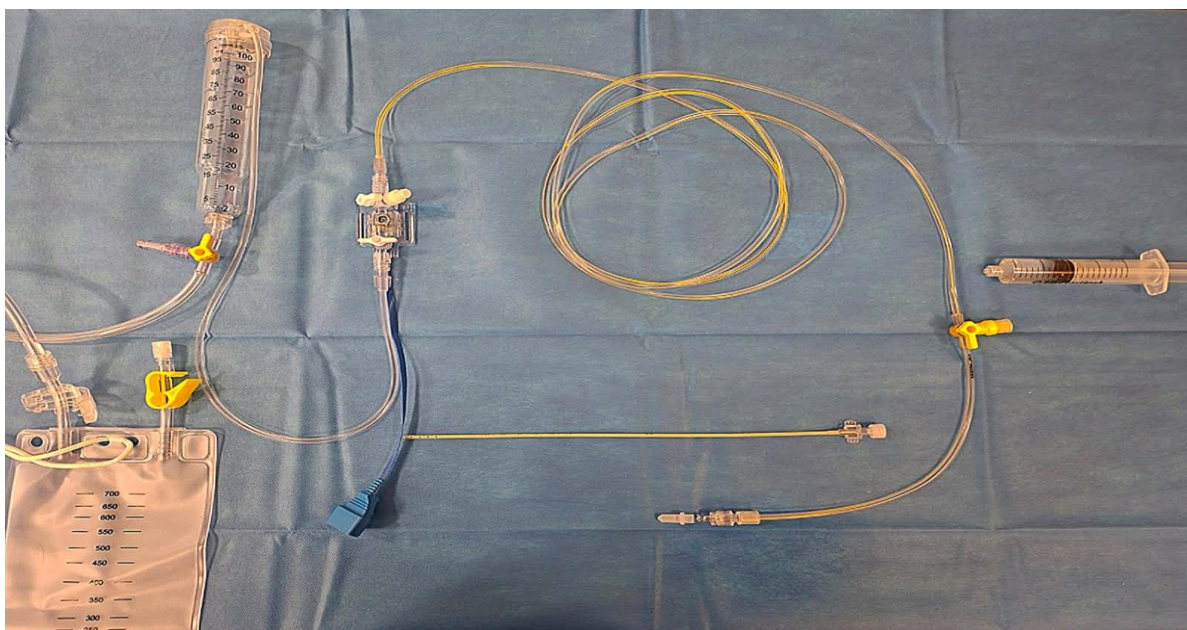

4. Före anslutning: Vänd 3-vägskran närmast patient "off" mot patient. Montera gul propp, injeck lock när Luer Lock spruta tas bort. Vrid 1-vägskran på tryckgivare, pil/pil åt sidor.

Granskare/Arbetsgrupp

Sofia Gustafsson operationssjuksköterska, Hybrid Intervention och Operation 5, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Neretnieks Olsson Operationssjuksköterska, Hybrid Intervention och Operation 5, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annika Stephensen Sektionsledare, Hybrid och Intervention och Operation 5, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Arkiv och informationsstruktur

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Felipe Faundes Espinoza, (felfa1), Vårdenhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3630

Version: 1.0

Giltig från: 2026-03-24

Giltig till: 2028-03-24