Lathund för Lindinspect Skaraborg ver 2.

Integrationsanvisning 240429

Dokumentägare

Peter Ljungberg Västfastigheter

Lindinspect

Inlogg

-Inlogg sker via AD-grupper o VGR-id.

Utseende Trädstruktur på meny Vyer

-Tabell vyer skall sjukhus ,hus o plan läggas i nummerordning med lägst nummer högst upp.

Först väljer man sjukhus , därefter Hus o sedan plan.

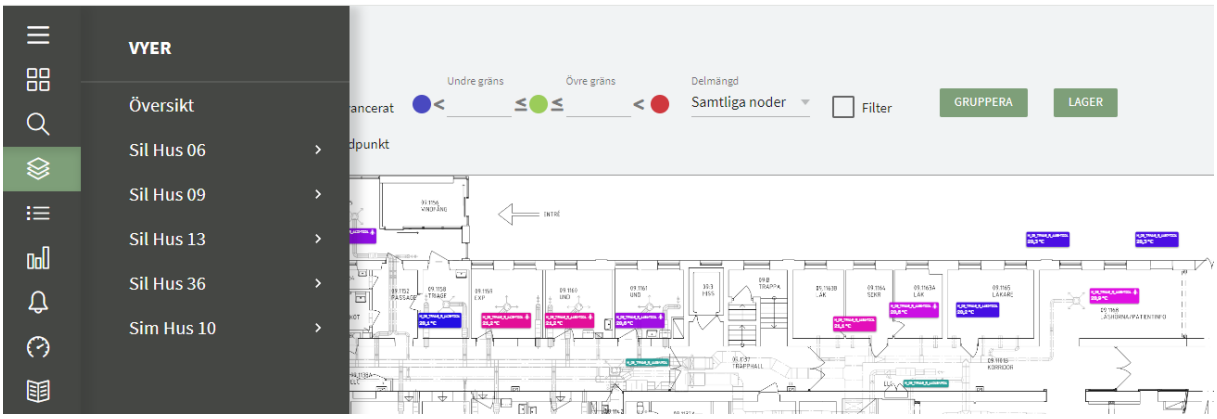

Bildutsseende

-A-ritning

-Don märks enligt märkbilaga med sitt nodnummer, samma nr som på märkskylt.

-Knapp lager skall följande kunna läggas på arkitektbild eller läggas dolt.

-Knapp Lager

Skall finnas för alla bildval.

-Nodknapp skall visas i sin betjäningszon eller så nära det går.

Nodknapp har olika färger, system väljer färg.

Rött läge vid högt värde.

Blått läge vid lågt värde.

Färgnyanser där mellan sätter system.

-Knapp väljare/övrigt läggs till.

Där skrivs i brödtext var NCE med dess IP-nummer är fysiskt placerad, grön text.

Trafonamn för klimatstyr skrivs här med grön text.

-Knapp Anteckningar.

Förberett så personal kan lägga anteckning per Nod.

-Knapp Arkitekt

Här skall relation för A-underlag ligga (dwg-format). Denna ritning är sedan grund för Nodknappar, Ventilation o klimatstyr.

-Knapp Ventilation, TF-knapp + FF-knapp

Här skall relation för V-underlag ligga (dwg-format). V-ritning läggs ovanpå A-ritning.

TD med dess tillhörande kanaler mm färgas Blått.

FD med dess tillhörande kanaler mm färgas Rött.

Driftkort för rummet läggs på varje Nod.

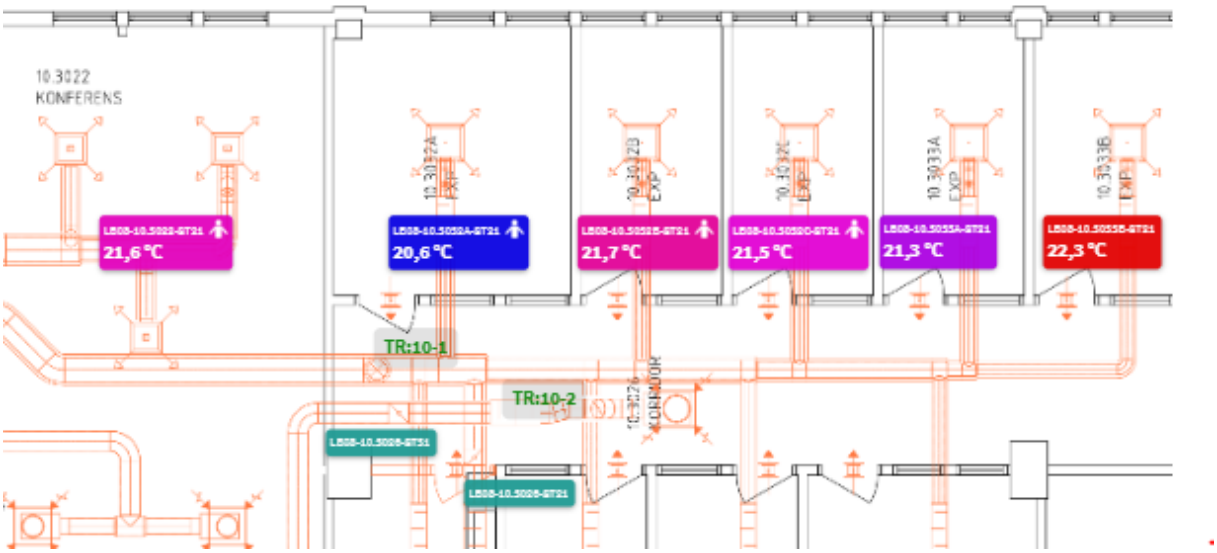

-Knapp klimatstyr

-Canbussen + trafosymbol ritas i grönt.

-Ventiler för värme o kyla ritas i grönt.

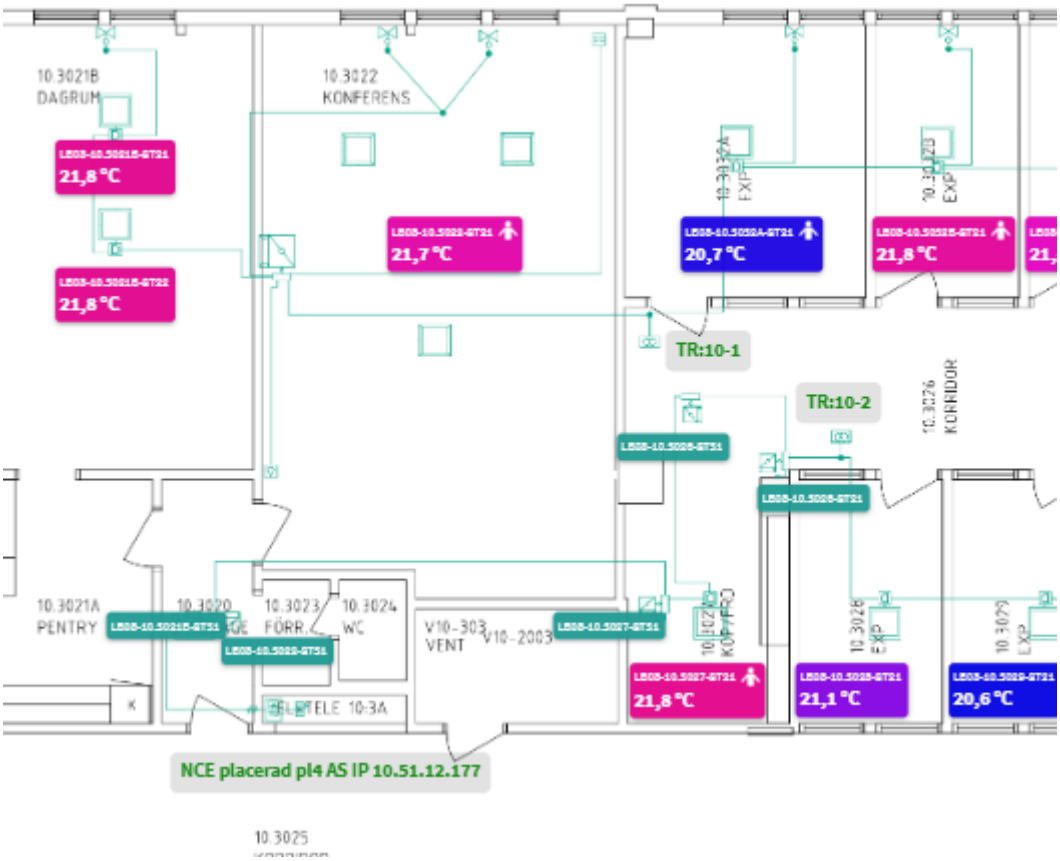

Utseende Trädstruktur på meny Tabell

Tryck tabell , sedan Nodvärden. Systemvärden o Börvärdesändringar kommer då med automatiskt som val.

Här skall ventilationsaggregat med betjänande noder sorteras.

Skall sorteras per sjukhus och husnummer.

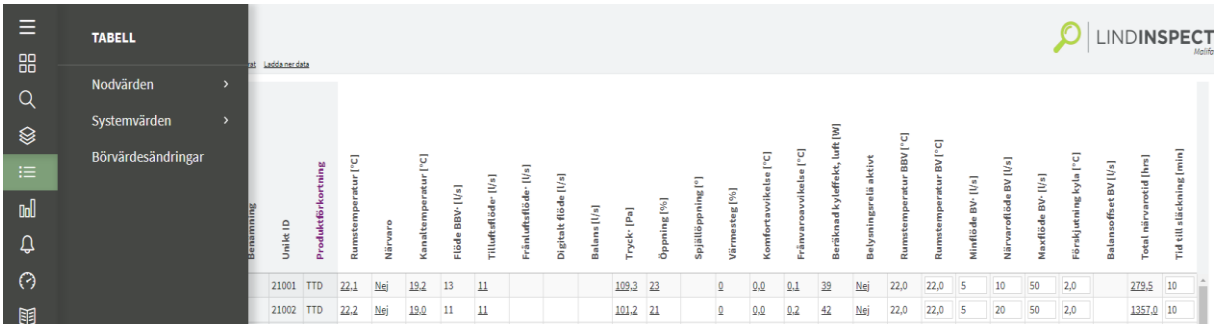

Utseende Trädstruktur på meny Larm

-Larm, larmlista skall innehålla Larmorsak , Nod, prioritet ,tid för utlöst, tid för utlöståterställt, kvitterat, kvitterat av.

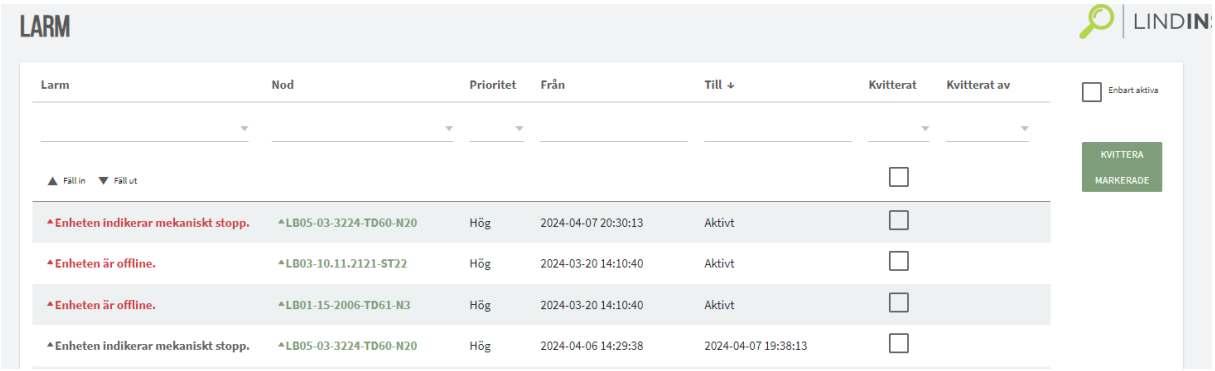

-Larm skall ha spårbarhet, vem som kvitterat o när.

Utseende Trädstruktur på meny Lokalutnyttjande

Dessa bilder kommer automatiskt.

Utseende Trädstruktur på meny Övrigt

Beräkning kommer automatiskt.

Dokument, här läggs datablad o övrig dokumentation.

Utseende Trädstruktur på meny Inställningar

Larm kommer automatiskt.

Delmängder kommer automatiskt.

Tidkanaler hanteras normalt i DHC för sjukhuset, Förvaltares ok måste annars fås.

DHC, Citect eller Desigo CC

-Ny NCE läggs på Infobild Lindinspect. Skall visa dess realtid, kommunikationstillstånd, FW, Fysiska placering.

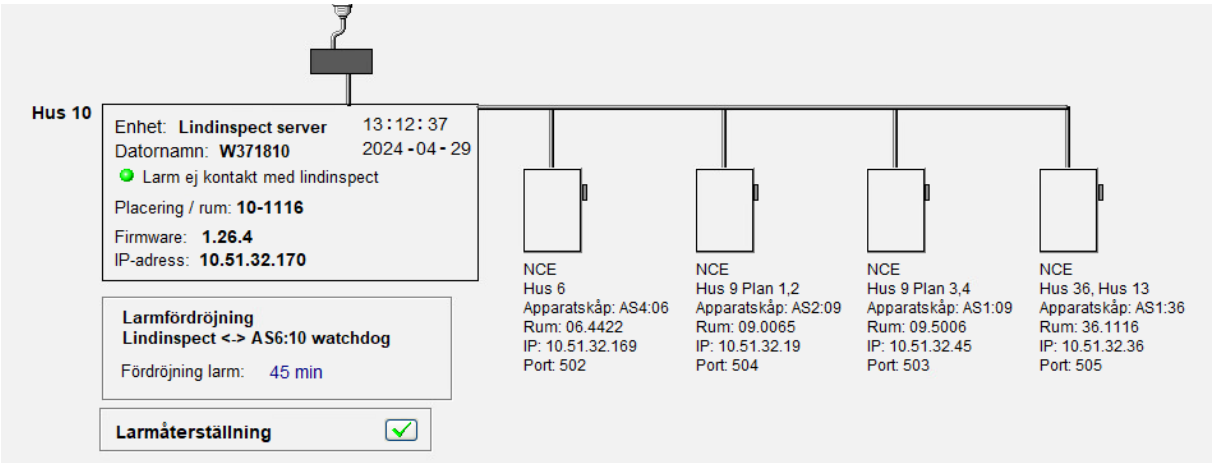

-Ny NCE skall heartbeatövervakas

Sker från lämplig DDC, väljs ihop med förvaltare. Vid ej kontakt skall B-larm visas i skåpspanel o DHC. Infobild NCE skall den visa larm.

Vid ej kontakt med Nod skall Nod behålla senaste börvärdet , så objekt fungerar som vid senaste kontakten.

-Betjänande ventilationsaggregat med hopplänk till NCE

Skall ha hopplänk till Lindinspect, samt visa vilken NCE det är och vad den betjänar.

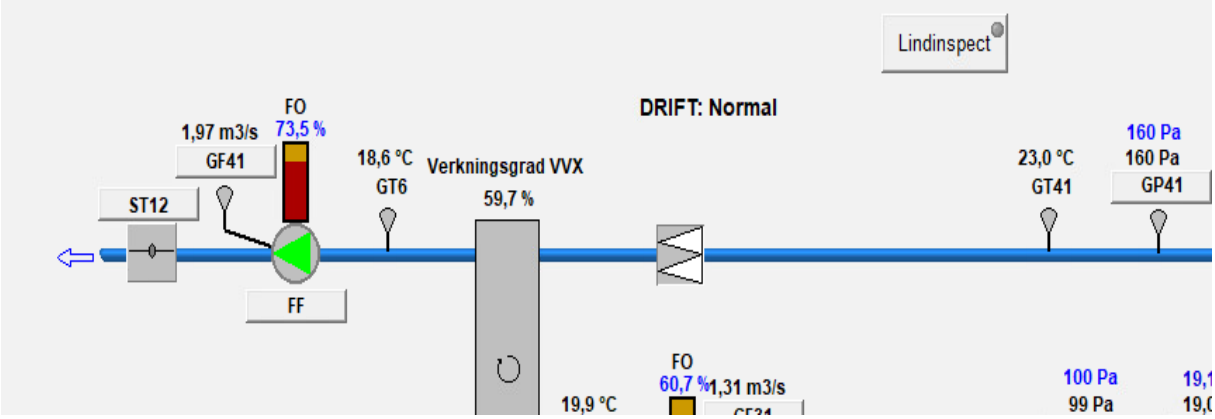

-Serviceomkopplare Lindinvent.

Skall finnas med 4 driftfall per betjänande ventilationsaggregat.

Auto / Värme minflöde / kyla maxflöde / Service Lindinvent.

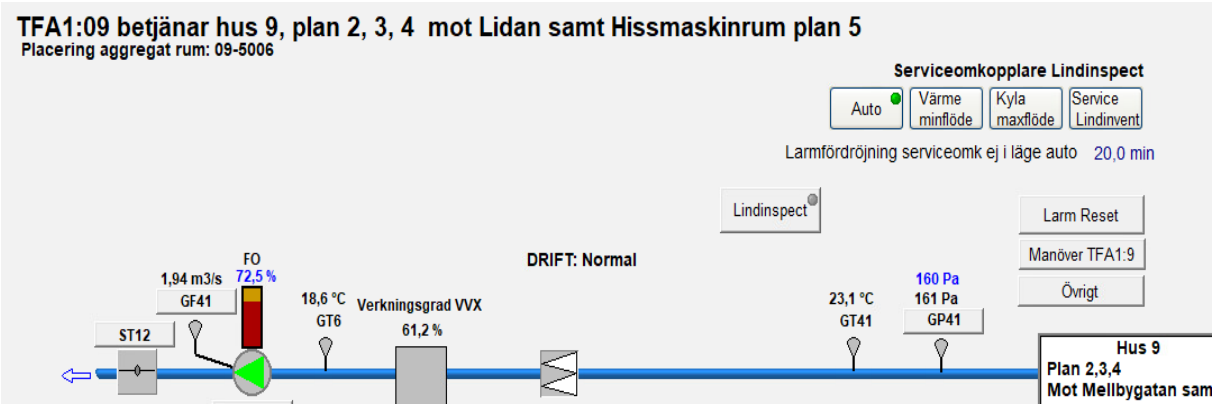

Elschema

-NCE (120 Ohm) Första noden o sista Noden (120 Ohm) på slinga med dess motstånd skrivs dess fysiska placering i brödtext på elschemat.

-Max 70 Noder på slinga för o kunna bygga ut, Tak är 85 noder.

-Kabel skall vara FLAQQBR 2*1 + 2 * 0.22, E-nr E4895435. Inkluderat är då 24VAC i kabeln.

-Strömmatning NCE , Ip-nummer till NCE och dess fysiska placeing (hus + rumsnr) skrivs i brödtext på elschemat. Uppgift storlek Trafo lämnar Lindinvent.

-Trafo till Noder skrivs i brödtext på elritning var dess fysiska placering är (hus + rumsnr), Även symbol för Trafo ritas ut på dess fysiska plats på elritning.

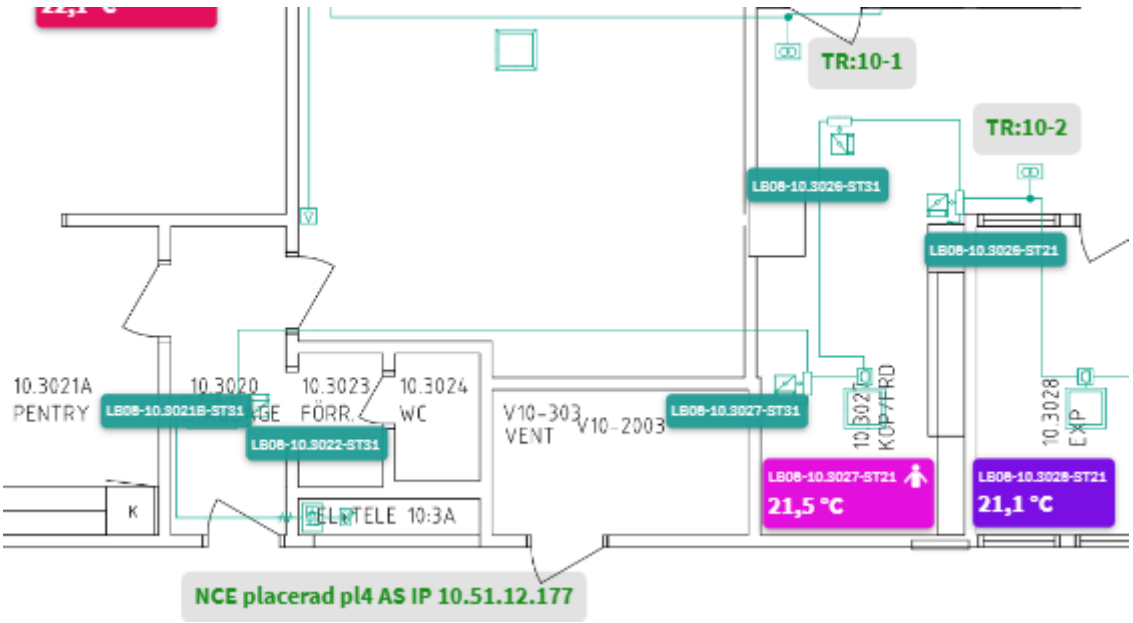

Märkning

-Märkning skall utföras enligt märkbilaga VAV Skaraborg.

Exp Tilluftsdon

LB15-03.7336-ST21
Nod 72004 (T1-03.7340)