

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anna Essemo, (annes2), Enhetschef

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13

Infektionsflöde på Anestesi- Operation SkaS Skövde vid omhändertagande av patient med luftburen smitta

Förändringar sedan föregående version
Ny rutin.

Bakgrund och syfte

Vid transport av patient med luftburen smitta ska ett infektionsläge kunna aktiveras för att förhindra smitta.


Under infektionsläge blockeras dörrar för passage, hissen har särskilt infektionsläge och ventilationen forceras/skapar ett undertryck i salen.

Utförande

När man fått besked om att vi ska ta emot en infekterad patient arbetar man enligt följande beskrivning.

Steg för steg, patient till operation:

1. Tryck ”infektion” i elektrokapselpanelen inne på sal 14, se bild.
2. Tryck på infektion.
3. Innan du bekräftar infektionsläget ska skjutdörren till salen vara stängd, det kommer upp en fråga som du får kvittera.
4. Under tiden infektionsventilationen sätts på ska det inte vara någon aktivitet på salen (tar ca 20 minuter).
5. Lås den lilla slussdörren manuellt från salen.

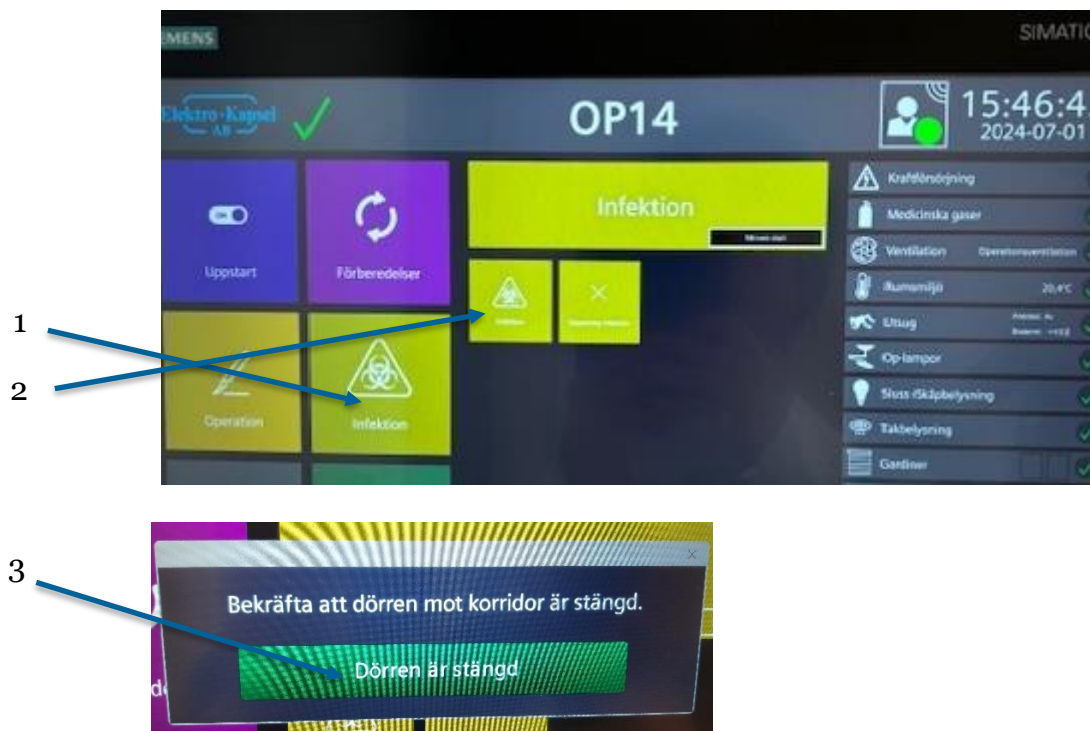

Då sker följande:

- Ventilationen forceras och ett undertryck bildas i salen. Ventilationen är klar när vi får en grön bock vid ventilationssymbolen ute till höger. Under tiden ventilationen arbetar med att få upp trycket syns ett gult utropstecken bredvid ventilationssymbolen ute till höger.
 - Dörrautomatiken spärras så man inte kan gå in på sal 14 från operationskorridoren.
 - Dörrautomatiken inifrån sal ut mot operationskorridoren blockeras, in- och utpassage ska ske via infektionssluss.
 - Dörren kommer INTE att öppnas vid anestesilarm - passage får ske via infektionssluss.
 - Den yttre infektionsslussdörrens automatik spärras (ut mot operations adminkorridor). Går fortfarande att öppna manuellt.
 - Indikeringslampor "Infektionsläge" tänds inne på sal 14 och nere i hisshallen på plan 2 och 1.
 - Hissdisplay indikerar infektionsläge.
 - Hissen går nu endast att åka till/ifrån plan 1, 2 (E) och 3 (plan 4 spärras).
 - Kortläsare i trappa vid infektionshiss låses.
 1. Utanför sal 14 och i sluss visas nu texten **"Stopp Infektionsläge"** på rumsinformationspanelen.
6. Ring hit patienten.
7. Kommer patienten från akuten möter operation upp på plan 2 (kortbehörighet i hiss).
8. Kommer patienten från IVA/infektionsavdelningen möter operation upp på plan 1 (kortbehörighet i hiss).

9. Vid hämtning på plan 1: Tryck direkt på gröna knappen ”start infektionsläge” nere på plan 1 när du väntar på patienten, se bild.



Då sker följande:

- Dörrar stängs i flödet för transport av infekterad patient på plan 1.
- Indikeringslampor tänds i flödet som indikerar att infektionsläge är aktivt.

10. Patienten överlämnas på plan 1, innan man åker upp med patienten trycker man på ”avsluta infektionsläge i plan 1” Orange knapp, se bild




Denna knapp innebär att indikeringslampor och dörrar hålls stängda i 40 minuter till på plan 1.

11. Åk upp med patient, gör operationen, väck patient på sal.
12. Ring mötande avdelning och boka upphämtning på plan 1 innan ni går från sal.
13. Tryck direkt på grön knapp ”starta infektionsläge” nere på plan 1 när du väntar på att patienten ska bli hämtad för att dörrar ska stängas och indikeringslampor ska tändas på plan 1.
14. När patienten är hämtad ska man trycka ”Avsluta infektionsläge Plan 1” Orange knapp då kommer infektionslägesindikeringarna att lysa i 40 minuter till på plan 1.

15. När salen är städad och soporna förslutna ska man trycka på knappen ”avsluta infektion”

15

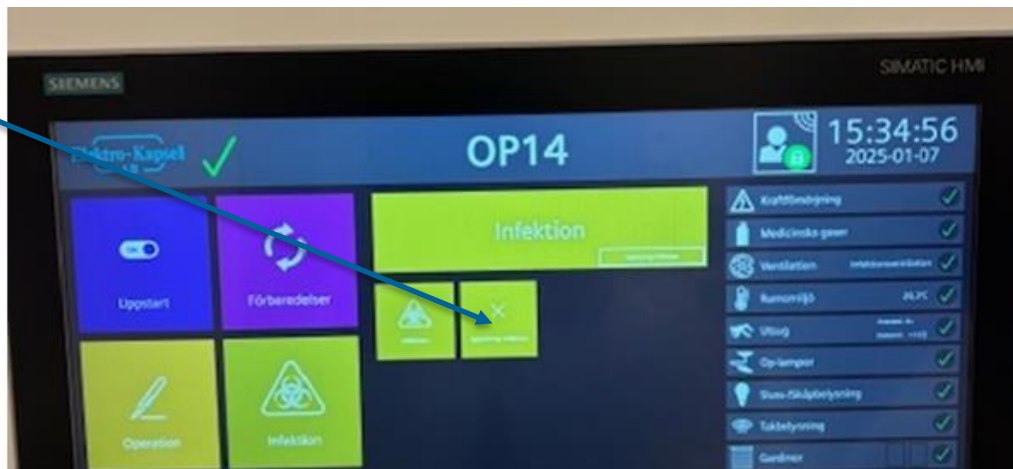

Då sker följande:

- Ventilationen fortsätter att gå i ”infektionsläge” i 40 minuter för rening av salen, därefter övergår ventilationen i grundventilation.
- Rumsdisplayerna indikerar ”STOPP rening” och anger tiden som är kvar. Reningstiden är 40 minuter.



- Dörren till salen är fortsatt låst från operationskorridoren tills tiden gått ut, likaså fungerar inte armbågskontakten igen förrän tiden gått ut.
- Hissen går över i normalläge och kortläsarna i trappan fungerar igen efter att de 40 minuterna har gått klart.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anna Essemo, (annes2), Enhetschef

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-365

Version: 1.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13